Überlappung 100mm
Neigung über 30°(58%)

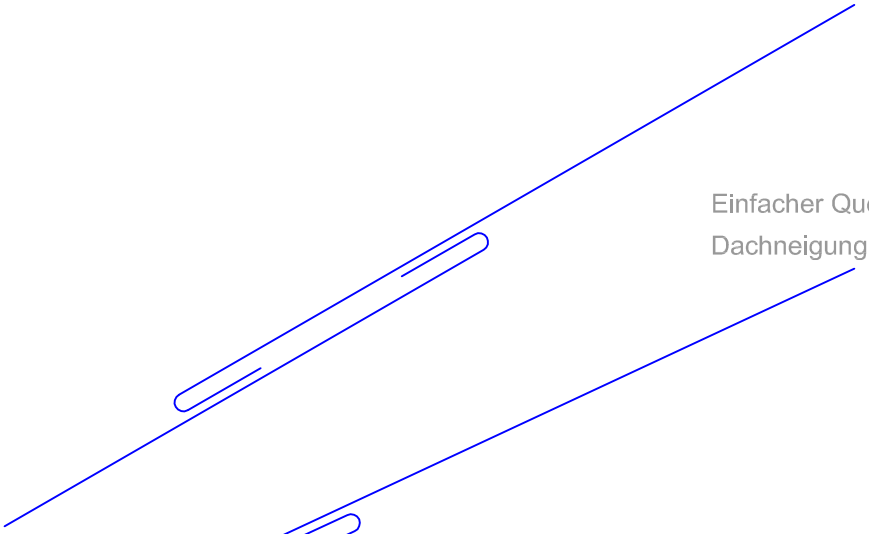

Einfacher Querfalz
Dachneigung über 25° (47%)

Einfacher Querfalz

mit Zusatzfalz
Dachneigung über 10° (18%)

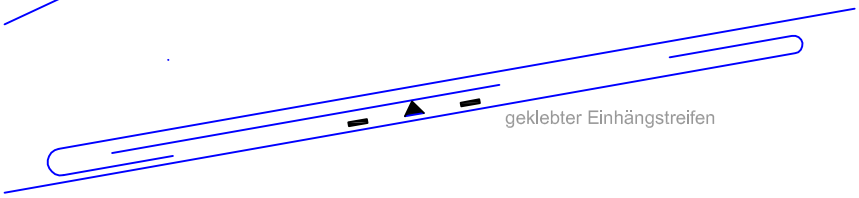

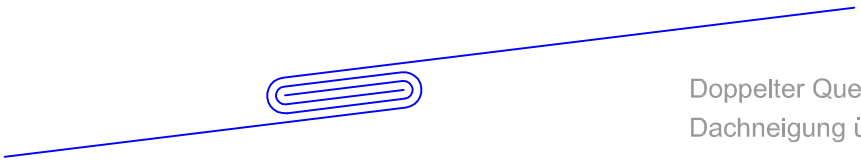

Doppelter Querfalz
Dachneigung über 7° (13%)

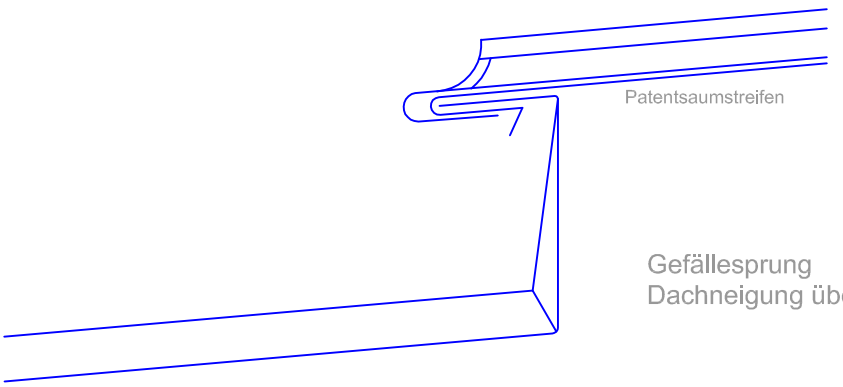

Gefällesprung
Dachneigung über 5° (9%)

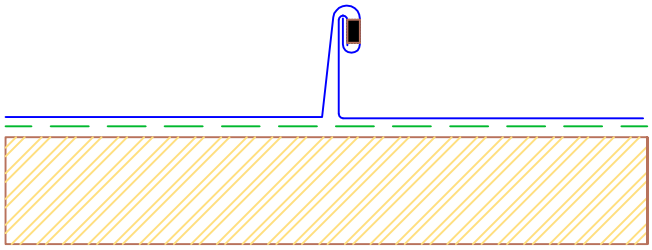

Doppelstehfalz mit Dichtband
bzw. Falzgel
mind. 5° (9%) Dachneigung

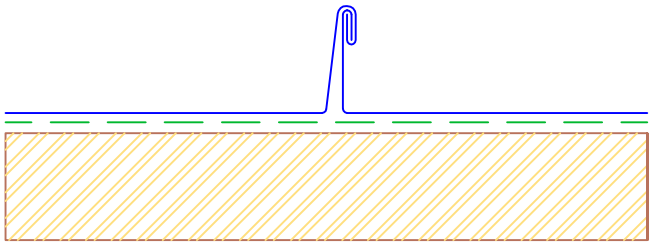

Doppelstehfalz
mind. 7° (12%) Dachneigung

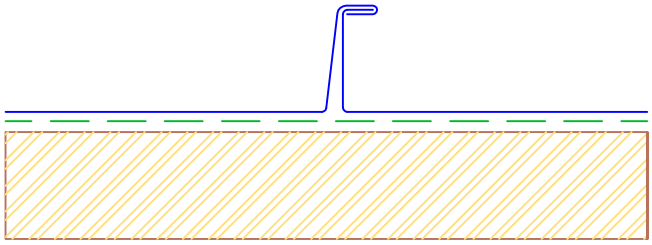

Winkelfalz
mind. 25° (47%) Dachneigung

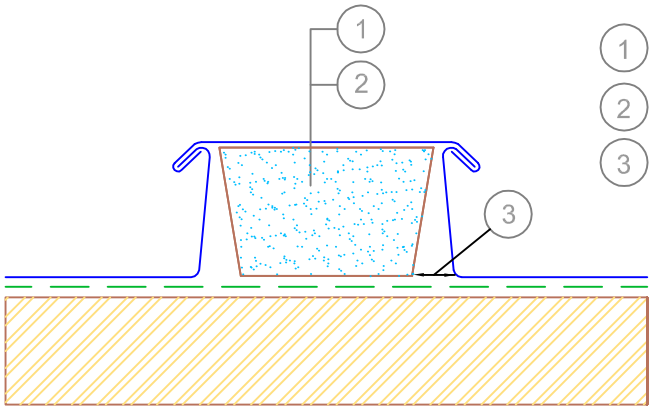

1 Abdeckleiste
2 Trapezleiste
3 Dehnungsabstand


4mm

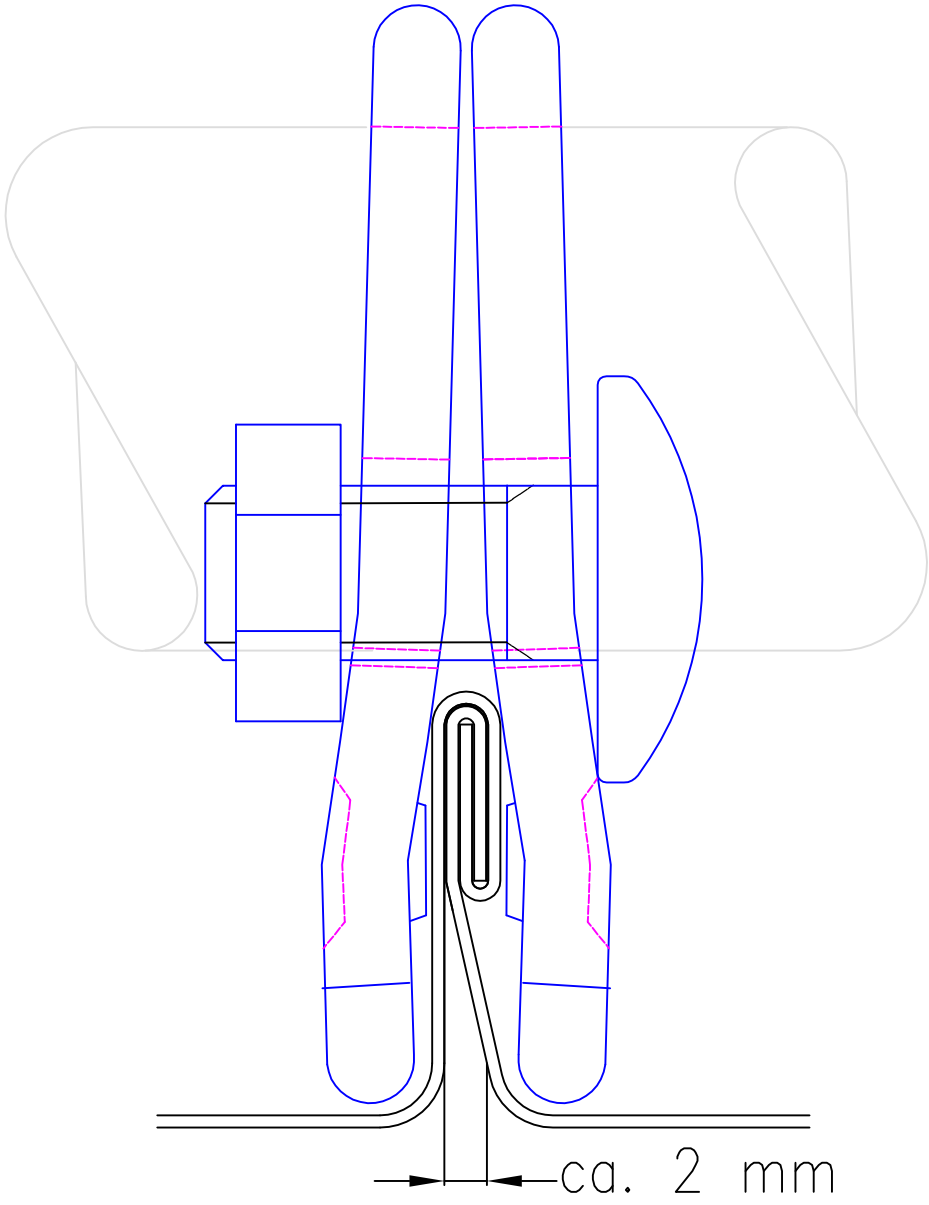
ca. 2 mm

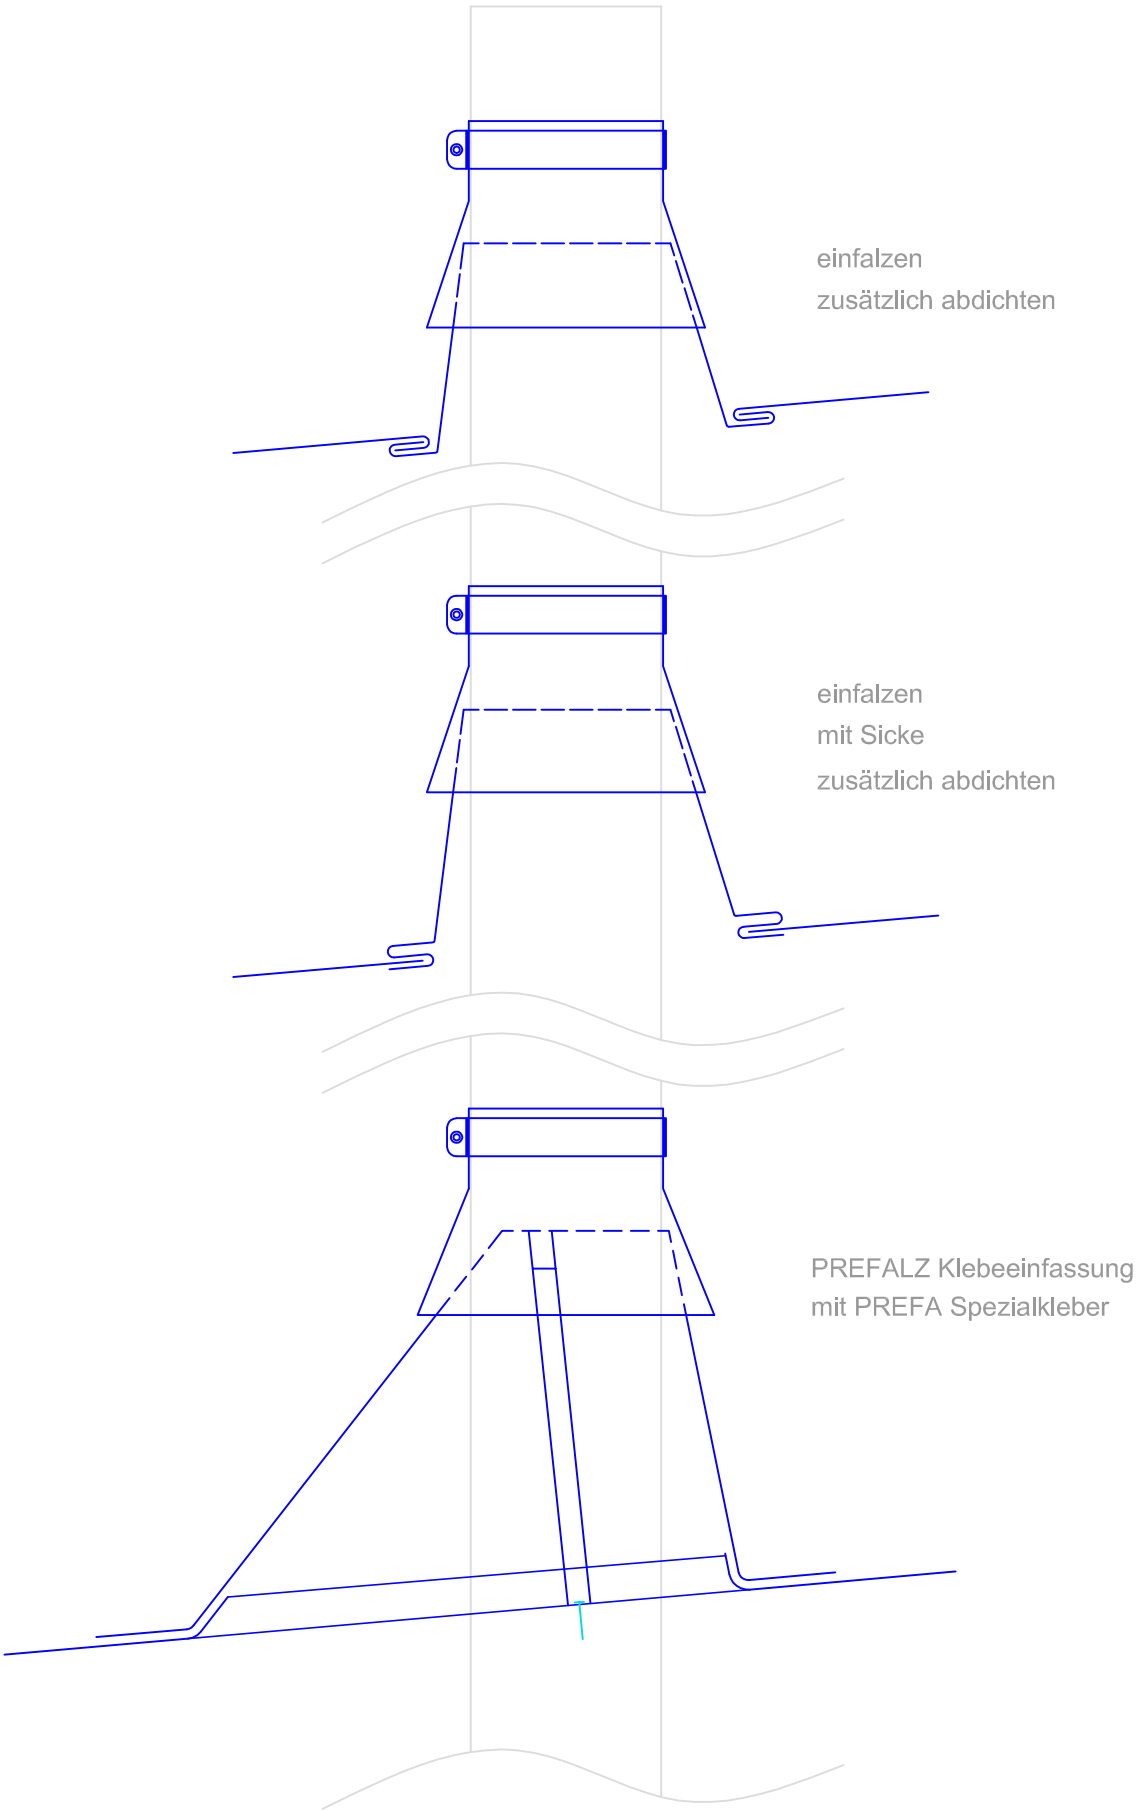
einfalzen
zusätzlich abdichten
einfalzen
mit Sicke
zusätzlich abdichten
PREFALZ Klebeeinfassung
mit PREFA Spezialkleber

100 mm

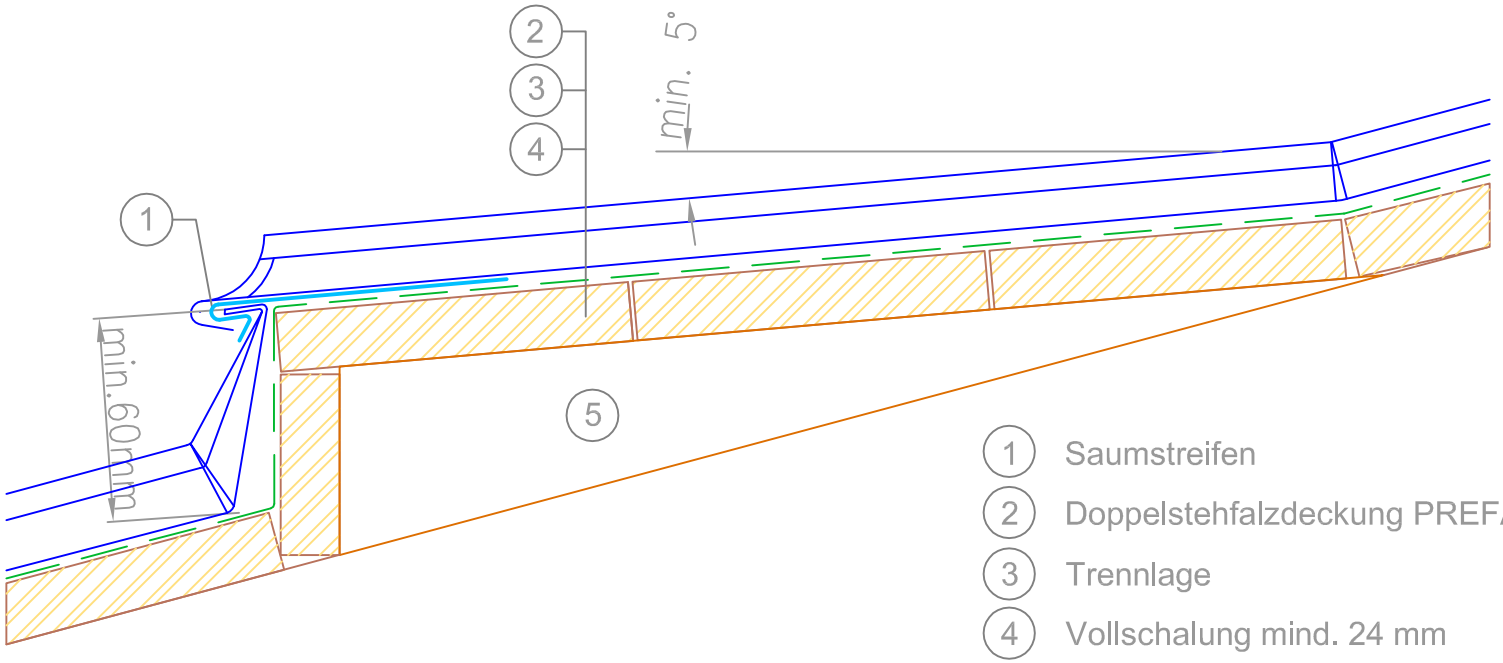

1 Saumstreifen
2 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
3 Trennlage
4 Vollschalung mind. 24 mm
5 Aufschiebling

Ausbildung eines Gefällesprungs (Abtreppung)

100 mm

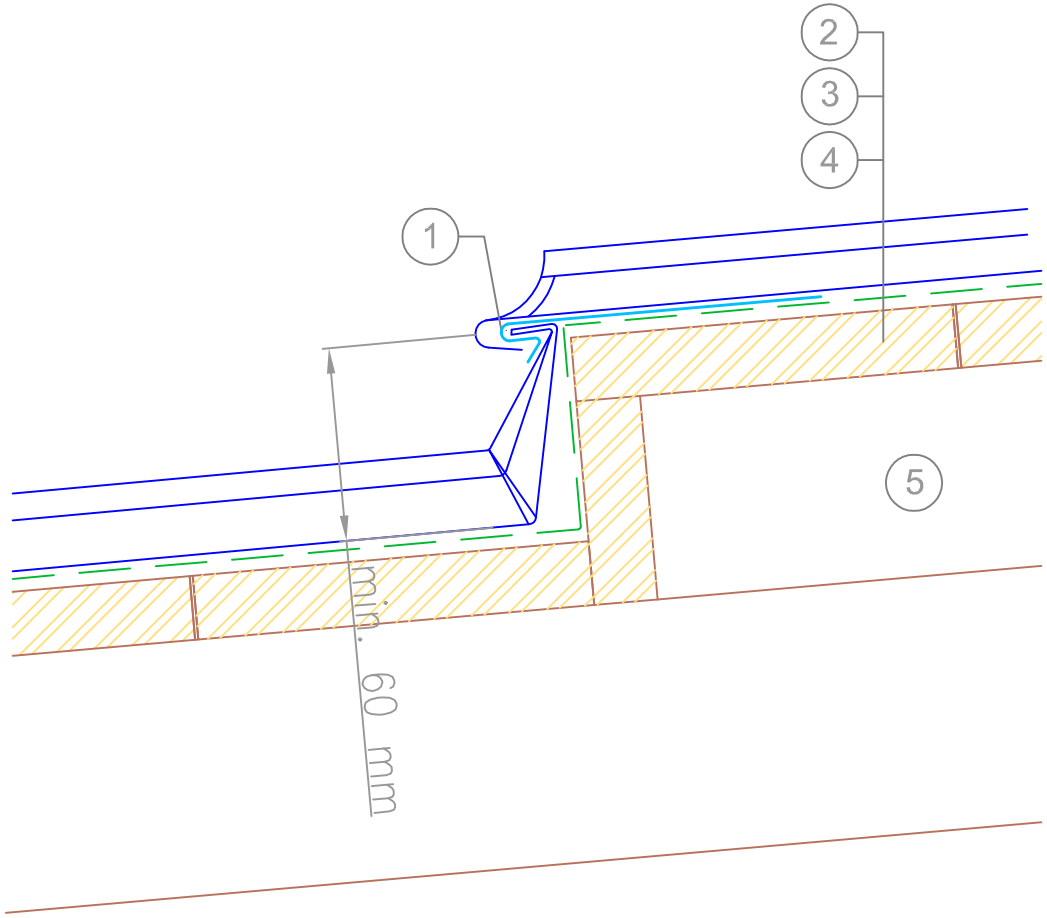

1. Saumstreifen
2. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
3. Trennlage
4. Vollschalung mind. 24 mm
5. Konterlattung 8/5 cm

Ausbildung eines Dachübergangs
von PREFALZ in eine PREFA-Dacheindeckung
Ausbildung eines Dachübergangs
von einer PREFA-Dacheindeckung in PREFALZ

100 mm

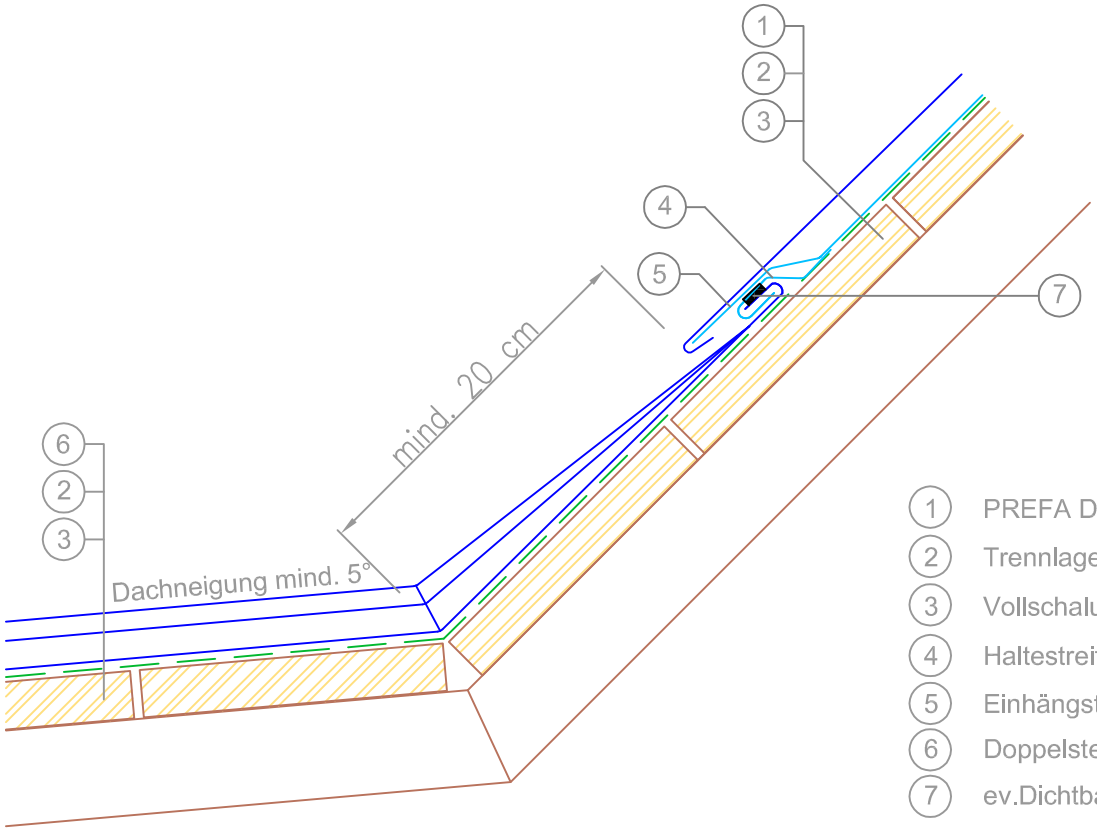

1 PREFA Dachplatten
2 Trennlage
3 Vollschalung mind. 24 mm
4 Haltestreifen
5 Einhängstreifen
6 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
7 ev.Dichtband

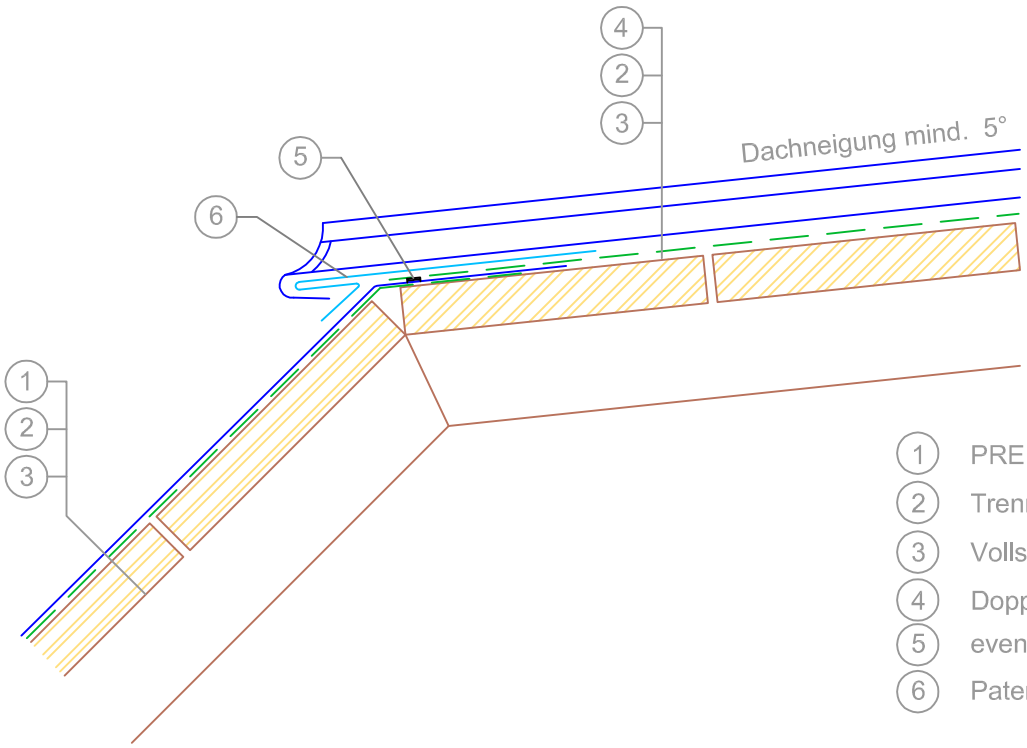

1 PREFA Dachplatten
2 Trennlage
3 Vollschalung mind. 24mm
4 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
5 event. Dichtband
6 Patentsaumstreifen

100 mm

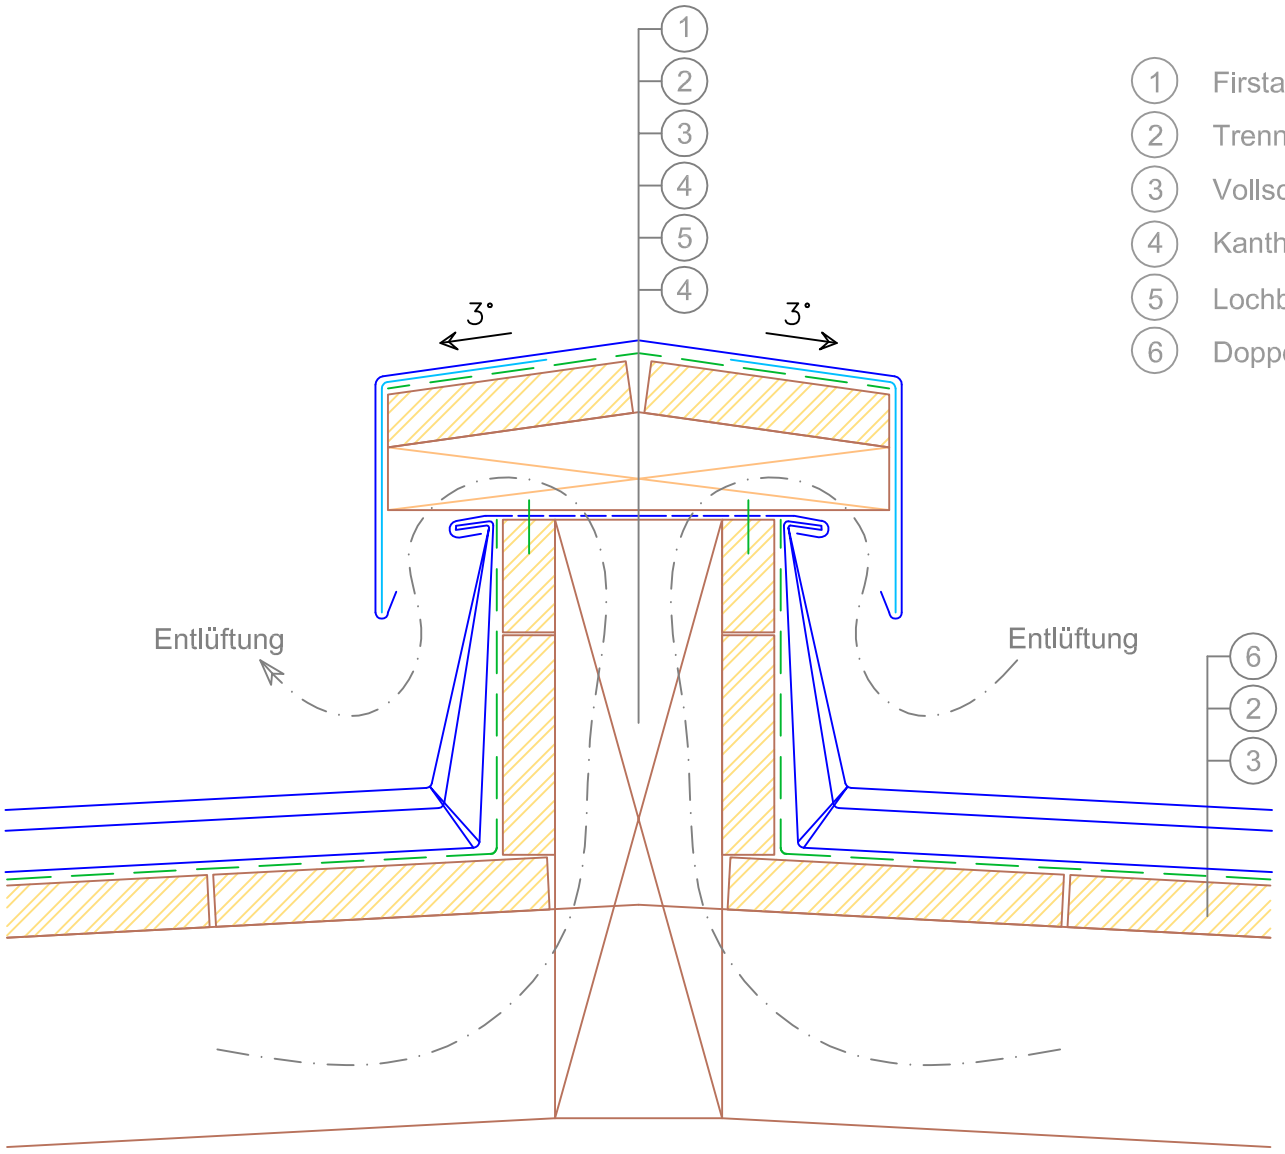

1 Firstabdeckung aus PREFALZ
2 Trennlage
3 Vollschalung mind. 24 mm
4 Kantholz
5 Lochblech
6 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ

Firstentlüftung Variante 1

100 mm

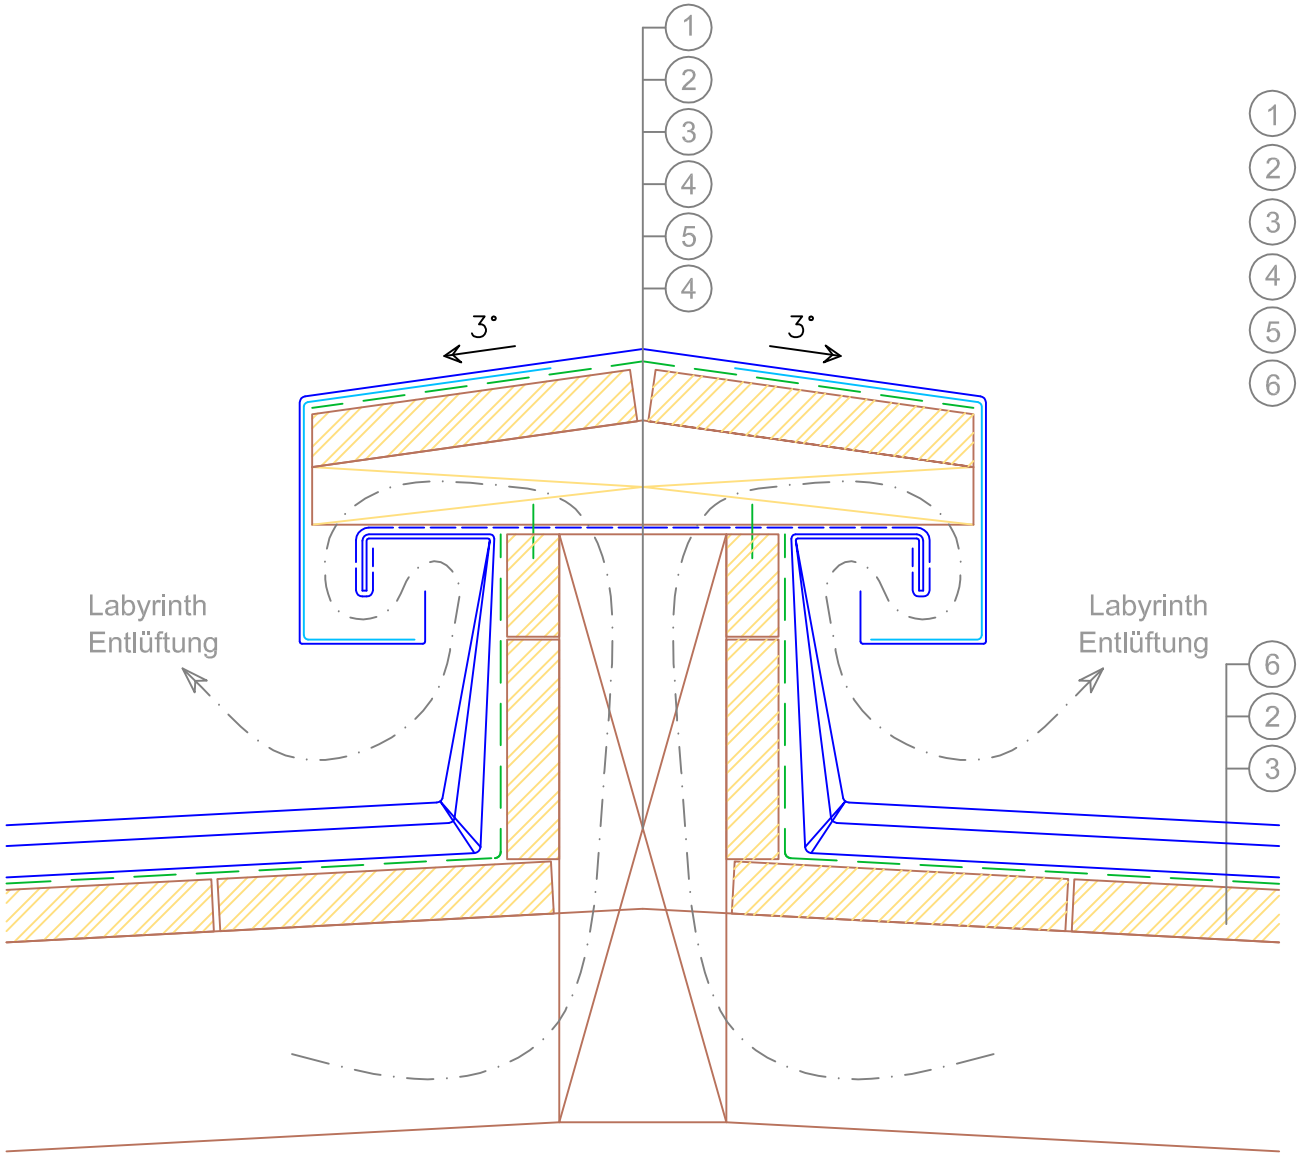

1 Firstabdeckung aus PREFALZ
2 Trennlage
3 Vollschalung mind. 24 mm
4 Kantholz
5 Lochblech
6 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ

Pultdachabschluss mit Hinterlüftung



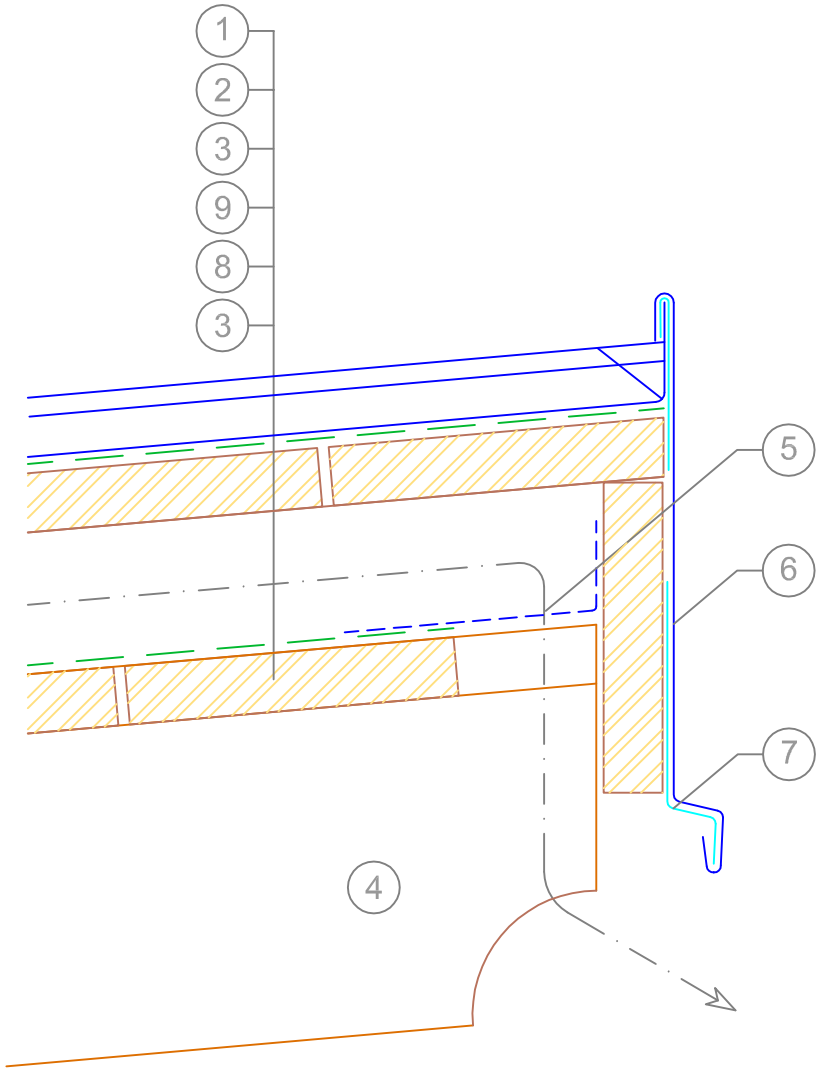

1. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2. Trennlage
3. Vollschalung mind. 24 mm
4. Sparren
5. Alu- Zuluftgitter perforiert
6. Giebelstreifen
7. Saumstreifen
8. Vordeckung
9. Konterlattung



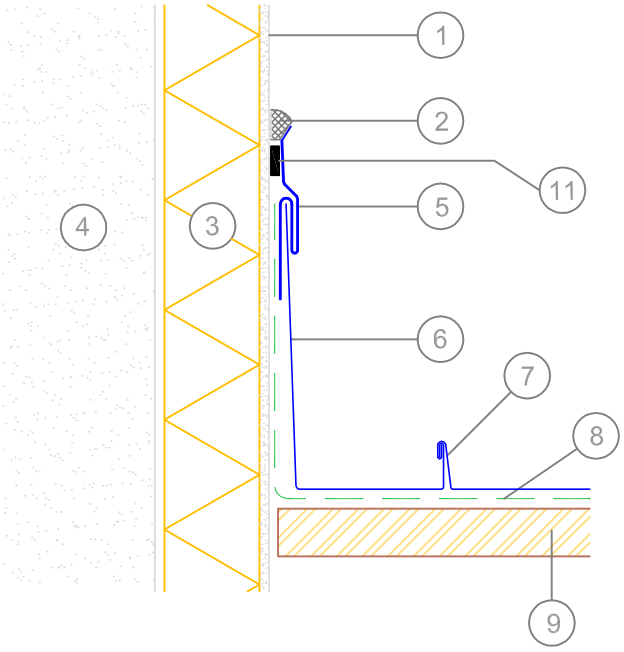

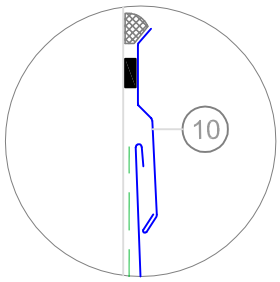

1. Silikatputz
2. elastischer Dichtstoff
3. Vollwärmeschutz
4. Mauerwerk
5. Patentsteckputzleiste
6. Wandanschluss mind. 15 cm hoch
7. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
8. Trennlage
9. Schalung mind. 24mm
10. Variante Kittleiste
11. Dichtband

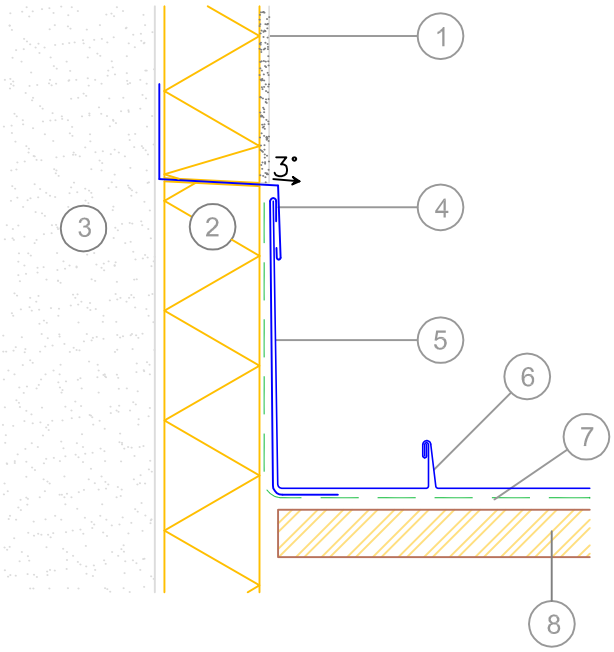

1. Silikatputz
2. Vollwärmeschutz
3. Mauerwerk
4. Unterputzleiste
5. Wandanschluss
6. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
7. Trennlage
8. Schalung mind. 24mm

Wandentlüftung bei einem Stehfalzdach mit Kitputzleiste

100 mm

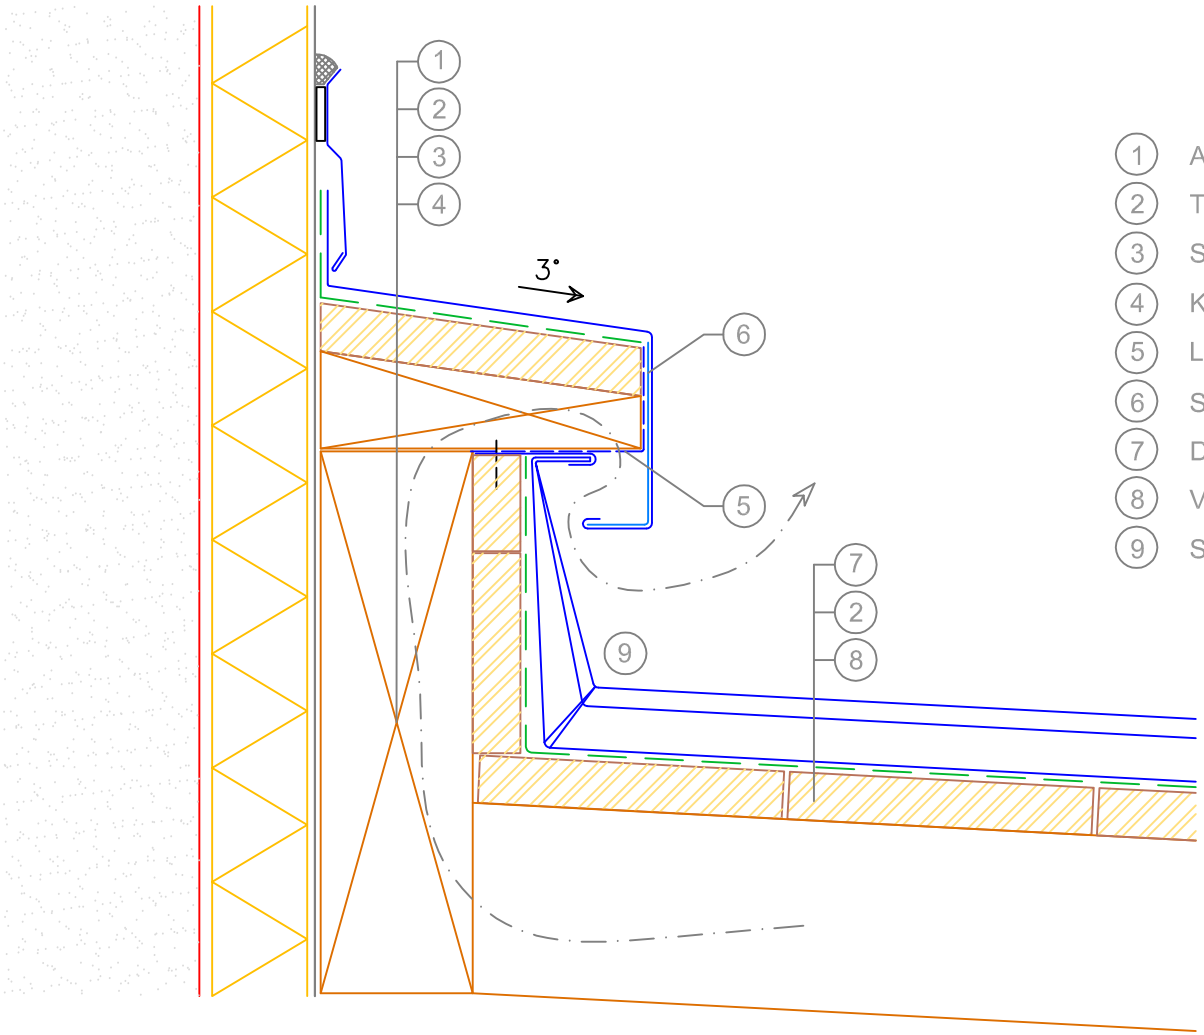

1. Abdeckung aus PREFALZ
2. Trennlage
3. Schalungsbrett
4. Kantholz
5. Lochblech
6. Saumstreifen
7. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
8. Vollschalung mind. 24 mm
9. Stiefelfalz

100 mm

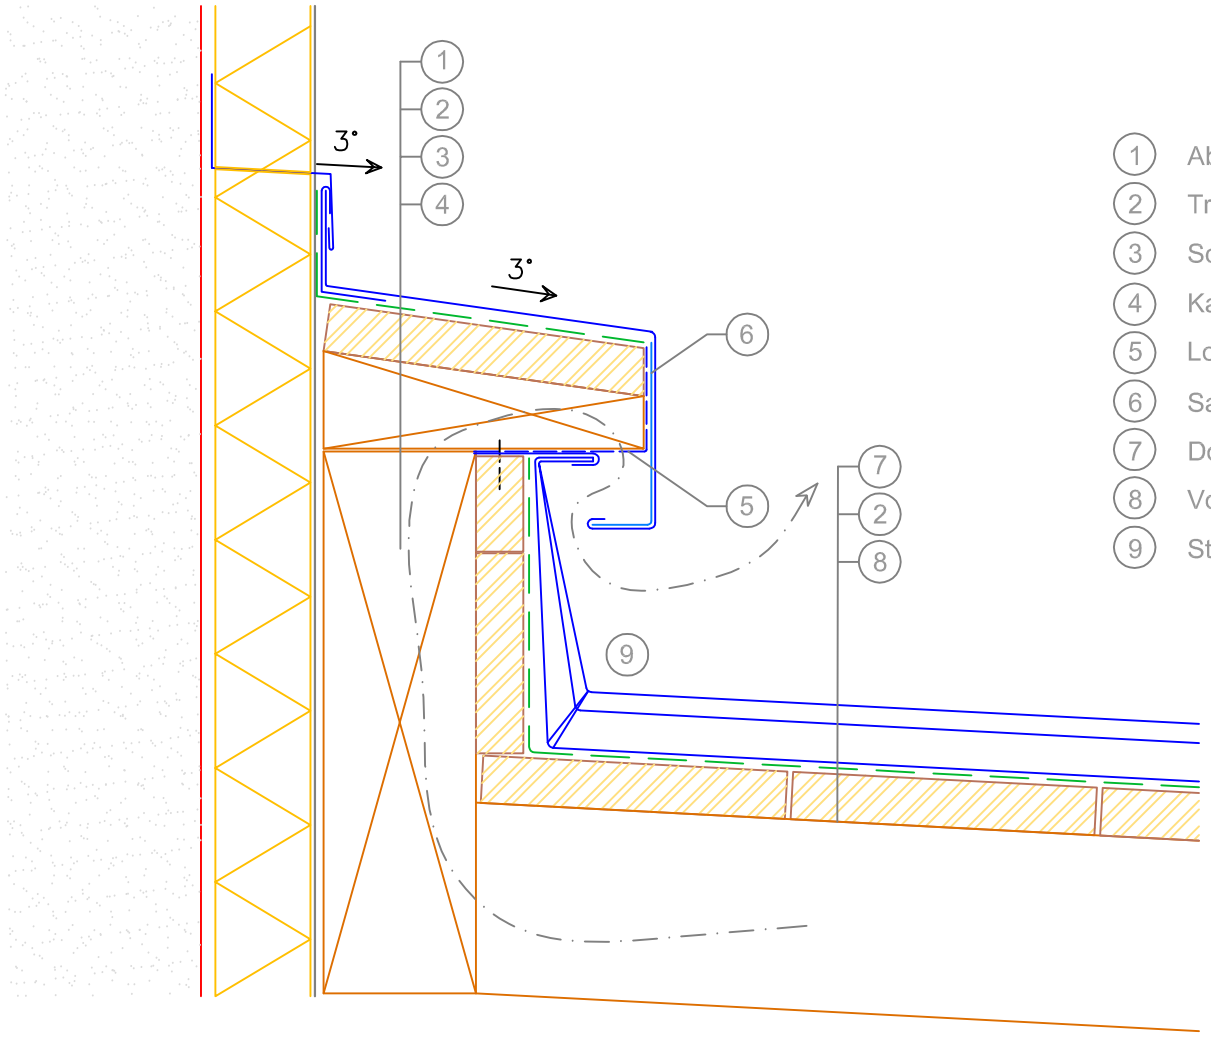

1 Abdeckung aus PREFALZ
2 Trennlage
3 Schalungsbrett
4 Kantholz
5 Lochblech
6 Saumstreifen
7 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
8 Vollschalung mind. 24 mm
9 Stiefelfalz

100 mm

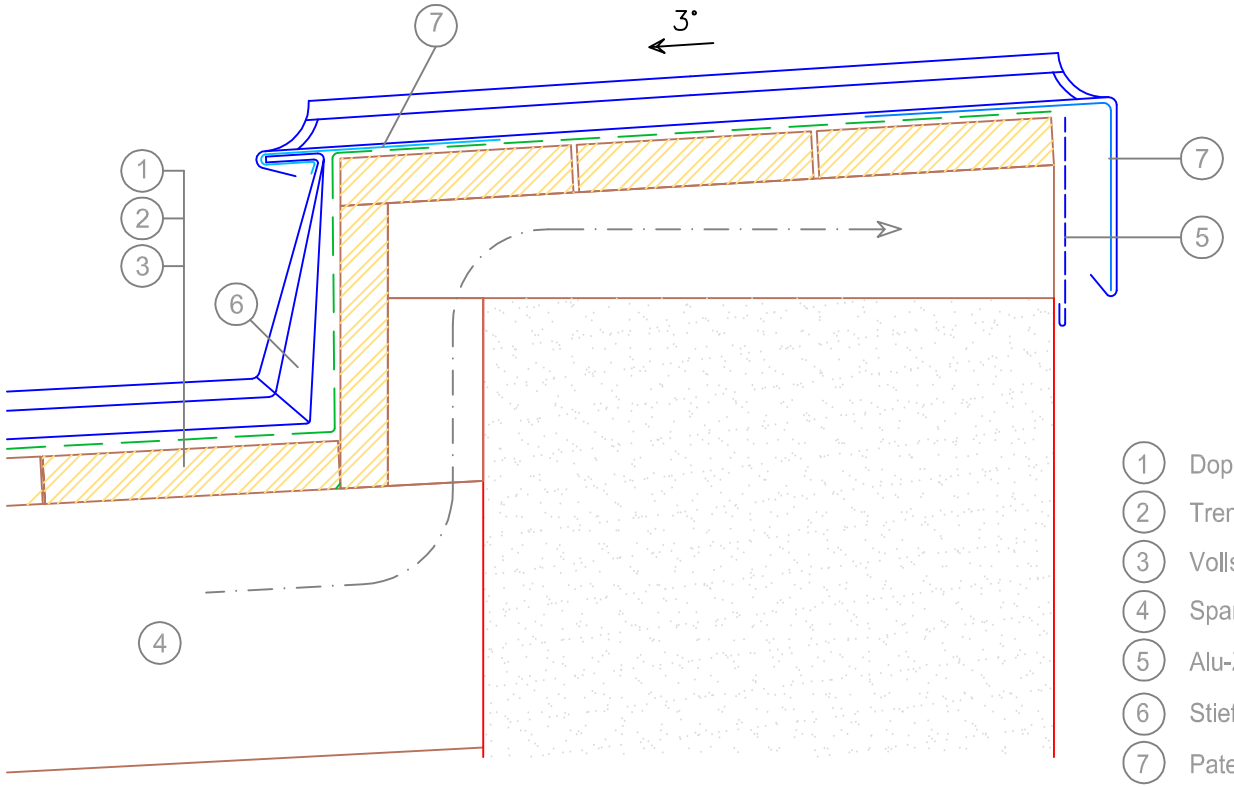

1. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2. Trennlage
3. Vollschalung mind. 24 mm
4. Sparren
5. Alu-Zuluftgitter perforiert
6. Stiefelfalz
7. Patentsaumstreifen

Pultdachabschluss Variante 2

100 mm

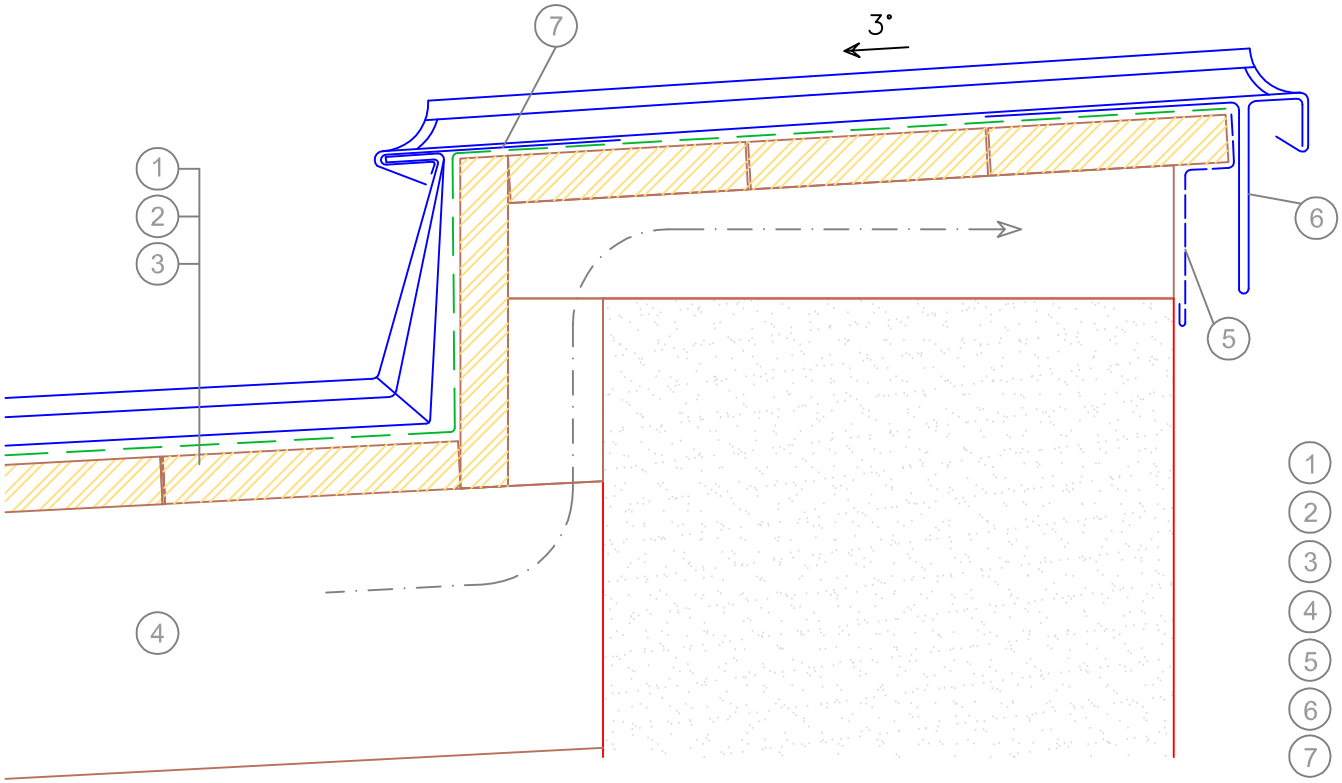

1. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2. Trennlage
3. Vollschalung mind. 24 mm
4. Sparren
5. Alu-Zuluftgitter perforiert
6. Patentsaumstreifen
7. Patentsaumstreifen

100 mm

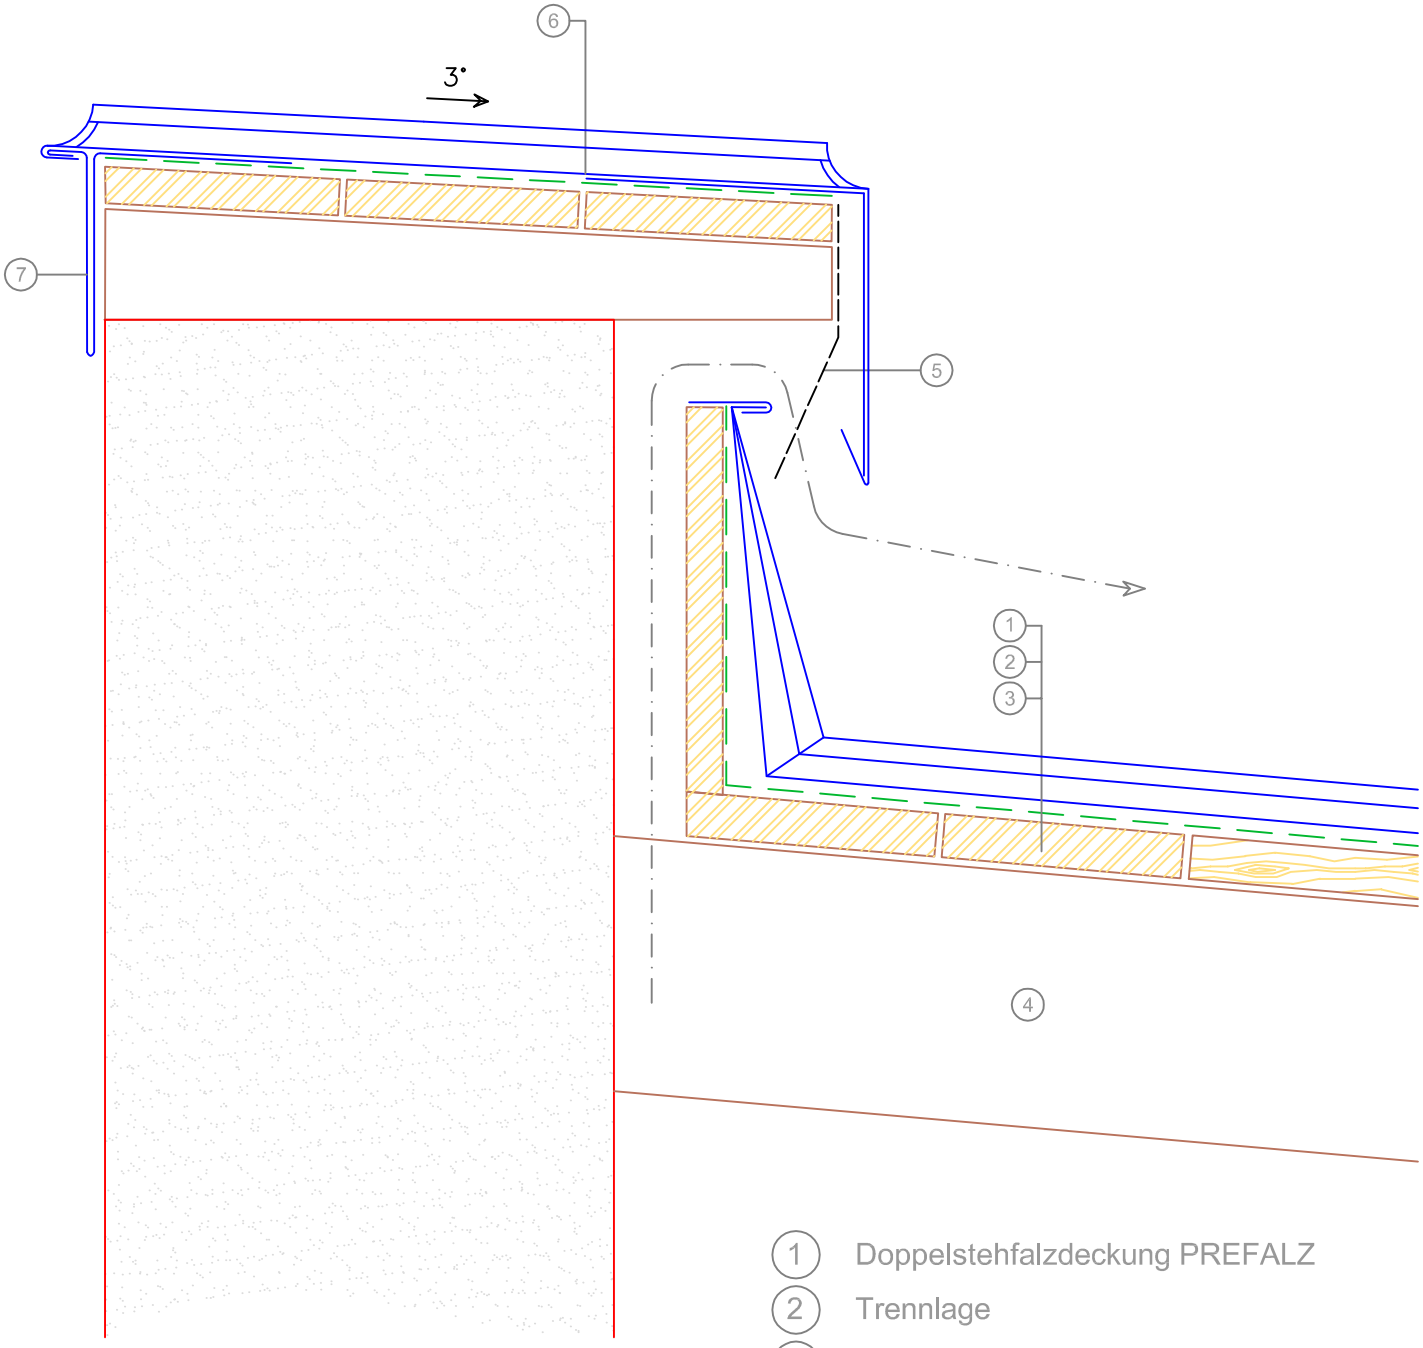

1. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2. Trennlage
3. Vollschalung mind. 24 mm
4. Sparren
5. Alu-Zuluftgitter perforiert
6. Attikaabdeckung
7. Patentsaumstreifen

Pultdachabschluss - Varainte 4

100 mm

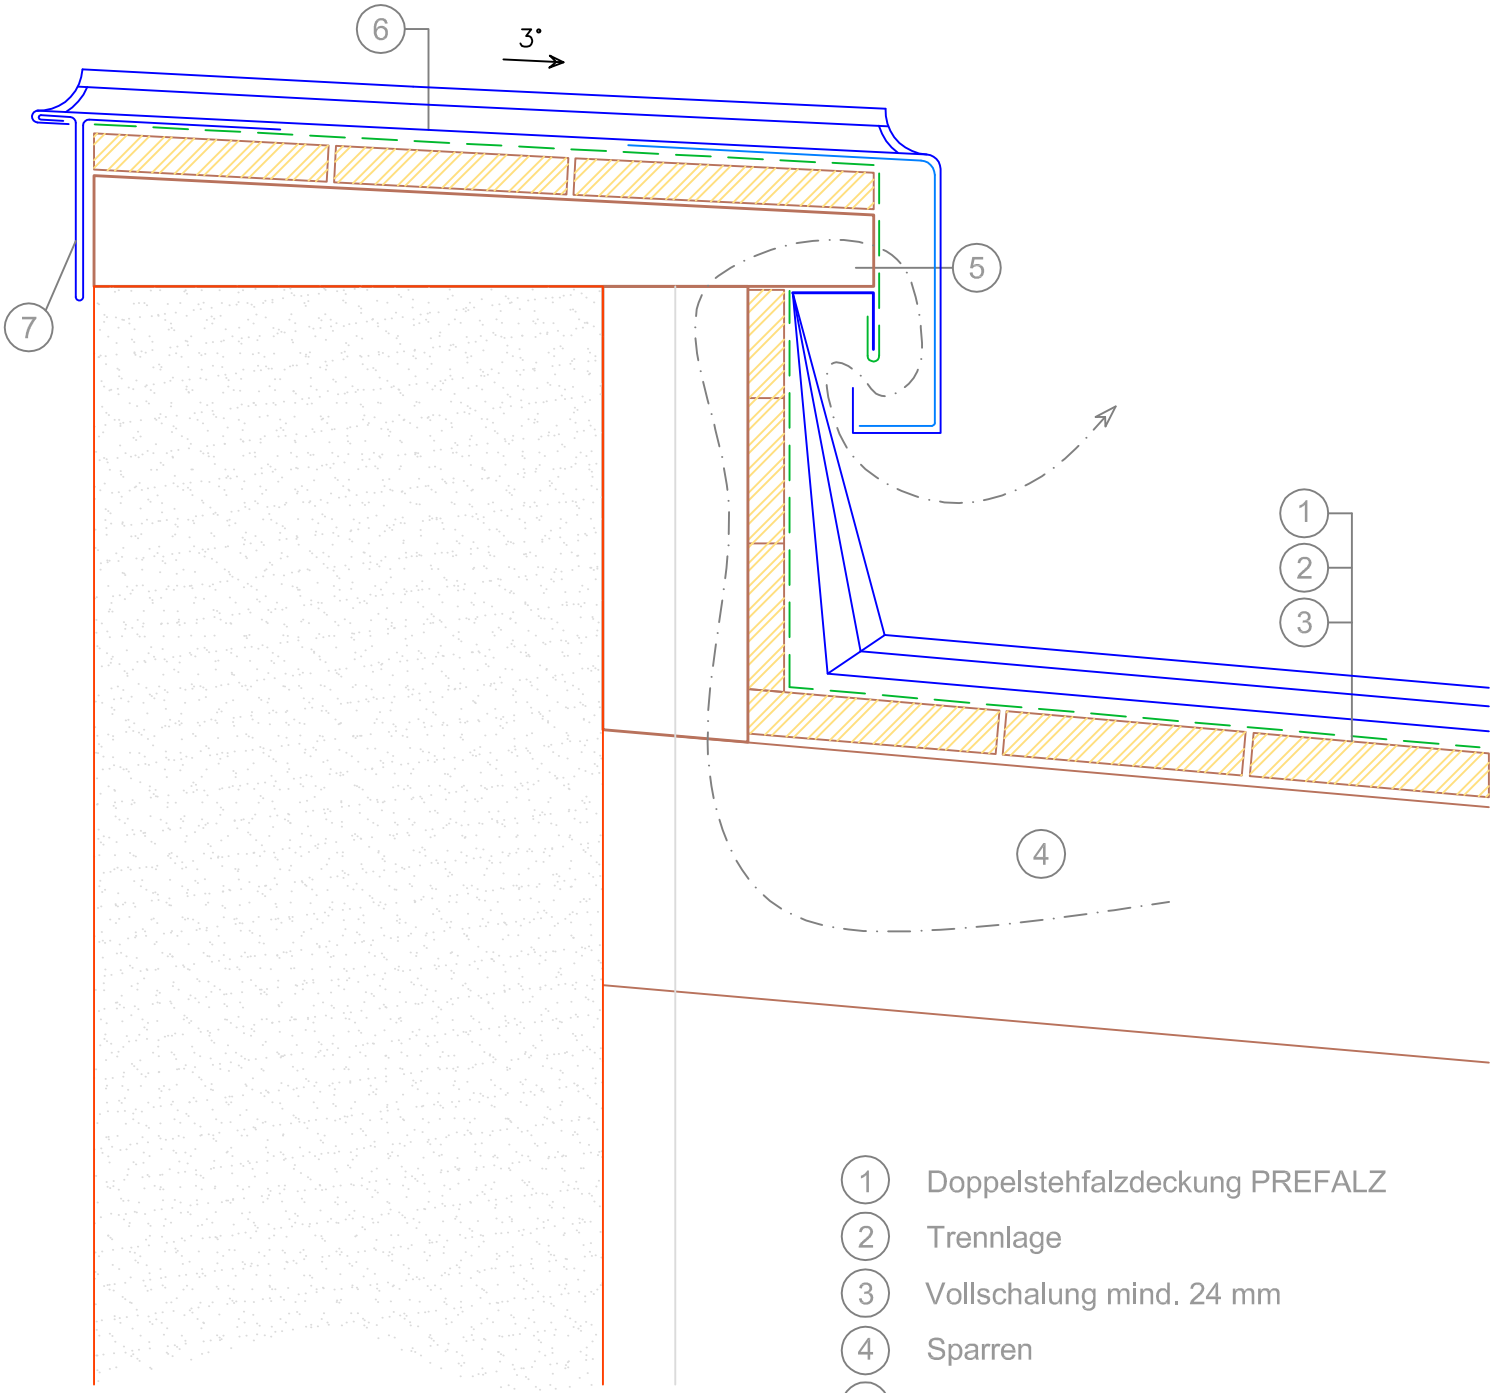

1. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2. Trennlage
3. Vollschalung mind. 24 mm
4. Sparren
5. Alu-Zuluftgitter perforiert
6. Attikaabdeckung
7. Patentsaumstreifen

100 mm

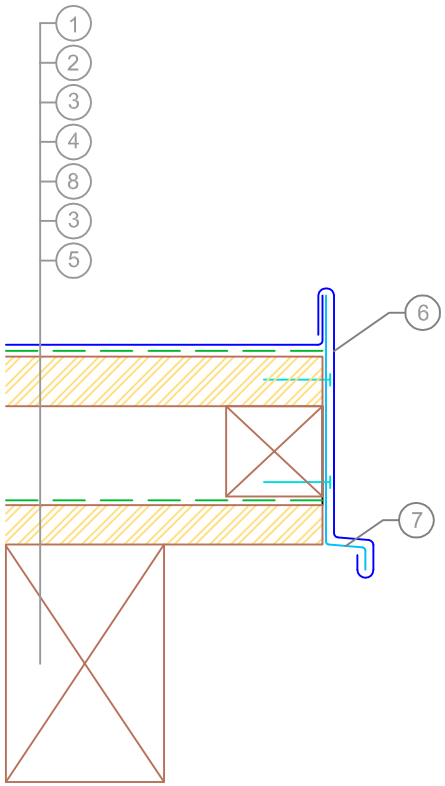

1

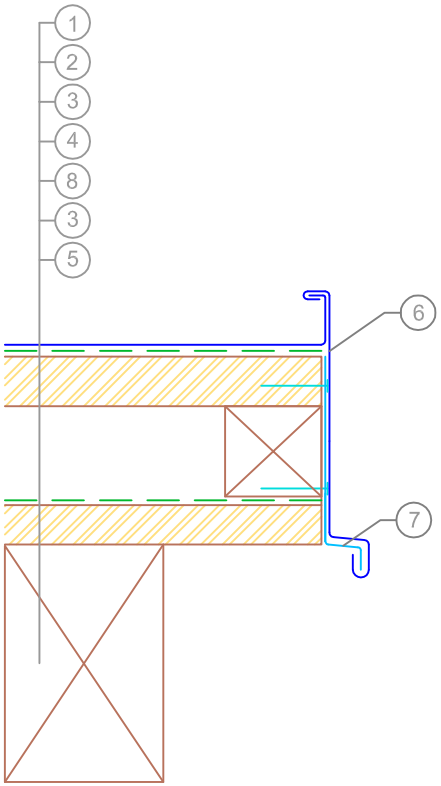

2

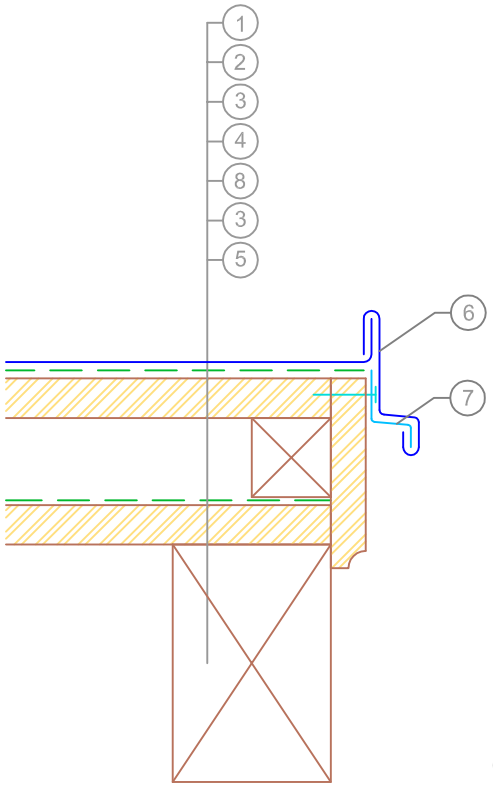

3

1 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2 Trennlage
3 Schalung mind. 24 mm
4 Konterlattung
5 Sparren
6 Giebelstreifen
7 Einhangstreifen
8 Vordeckung



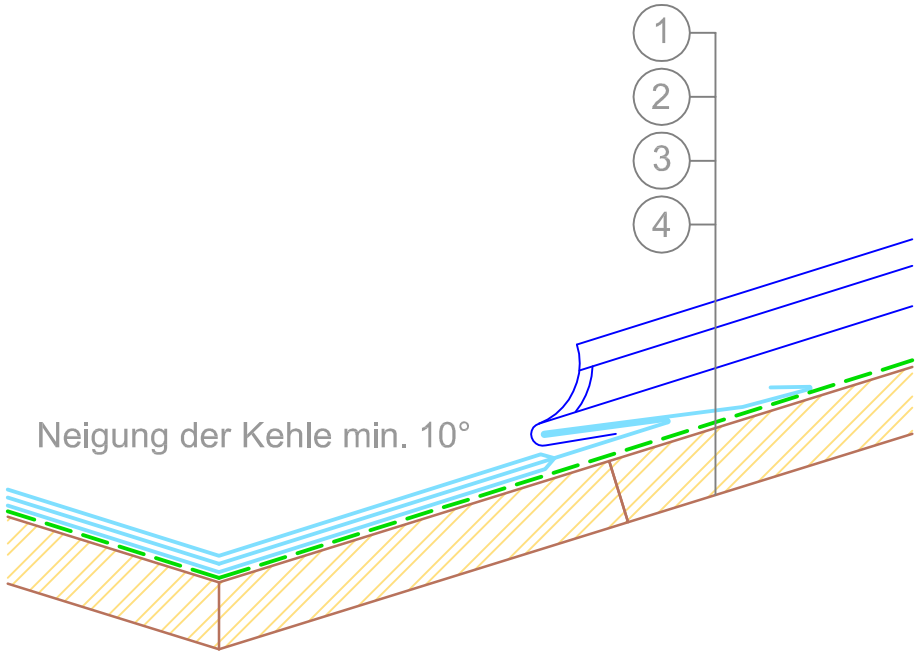

1 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ min 12° DN
2 Prefa Sicherheitskehle
3 Trennlage
4 Vollschalung mind. 24mm

vertiefte Kehle

100 mm

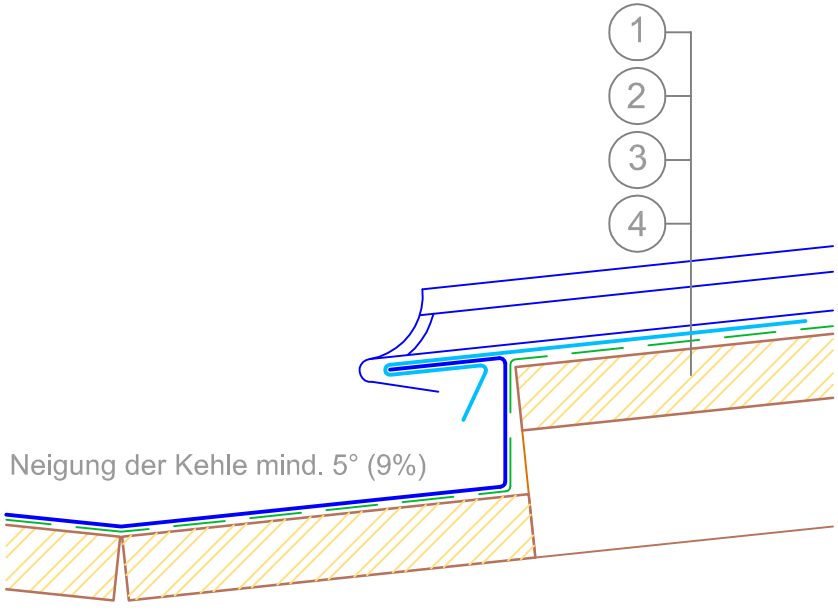

1 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ

2 Patentsaumstreifen

3 Trennlage

4 Vollschalung mind. 24mm

Traufenausbildung bei Saumrinne

100 mm

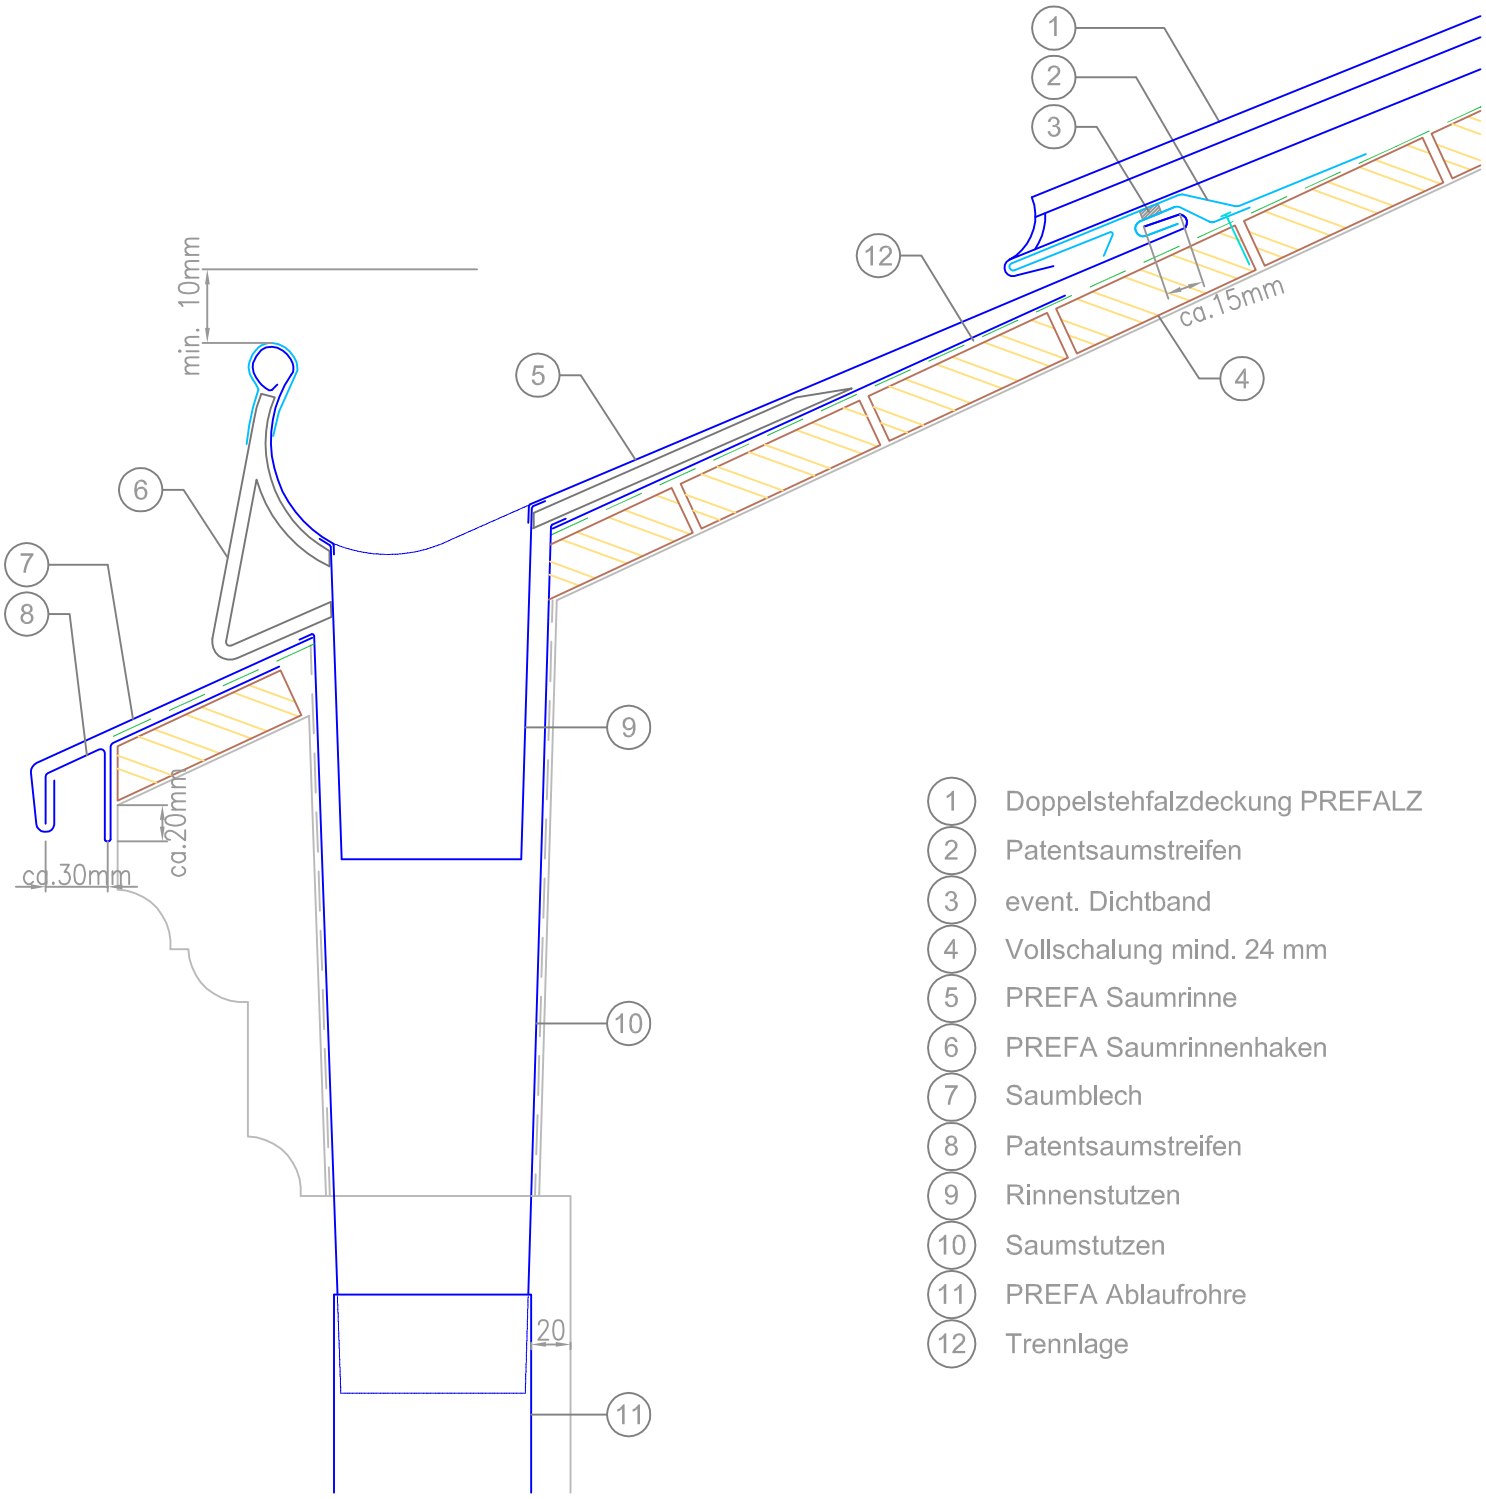

1 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2 Patentsaumstreifen
3 event. Dichtband
4 Vollschalung mind. 24 mm
5 PREFA Saumrinne
6 PREFA Saumrinnenhaken
7 Saumblech
8 Patentsaumstreifen
9 Rinnenstutzen
10 Saumstutzen
11 PREFA Ablaufrohre
12 Trennlage

Ausbildung eines Winkelsaums

100 mm

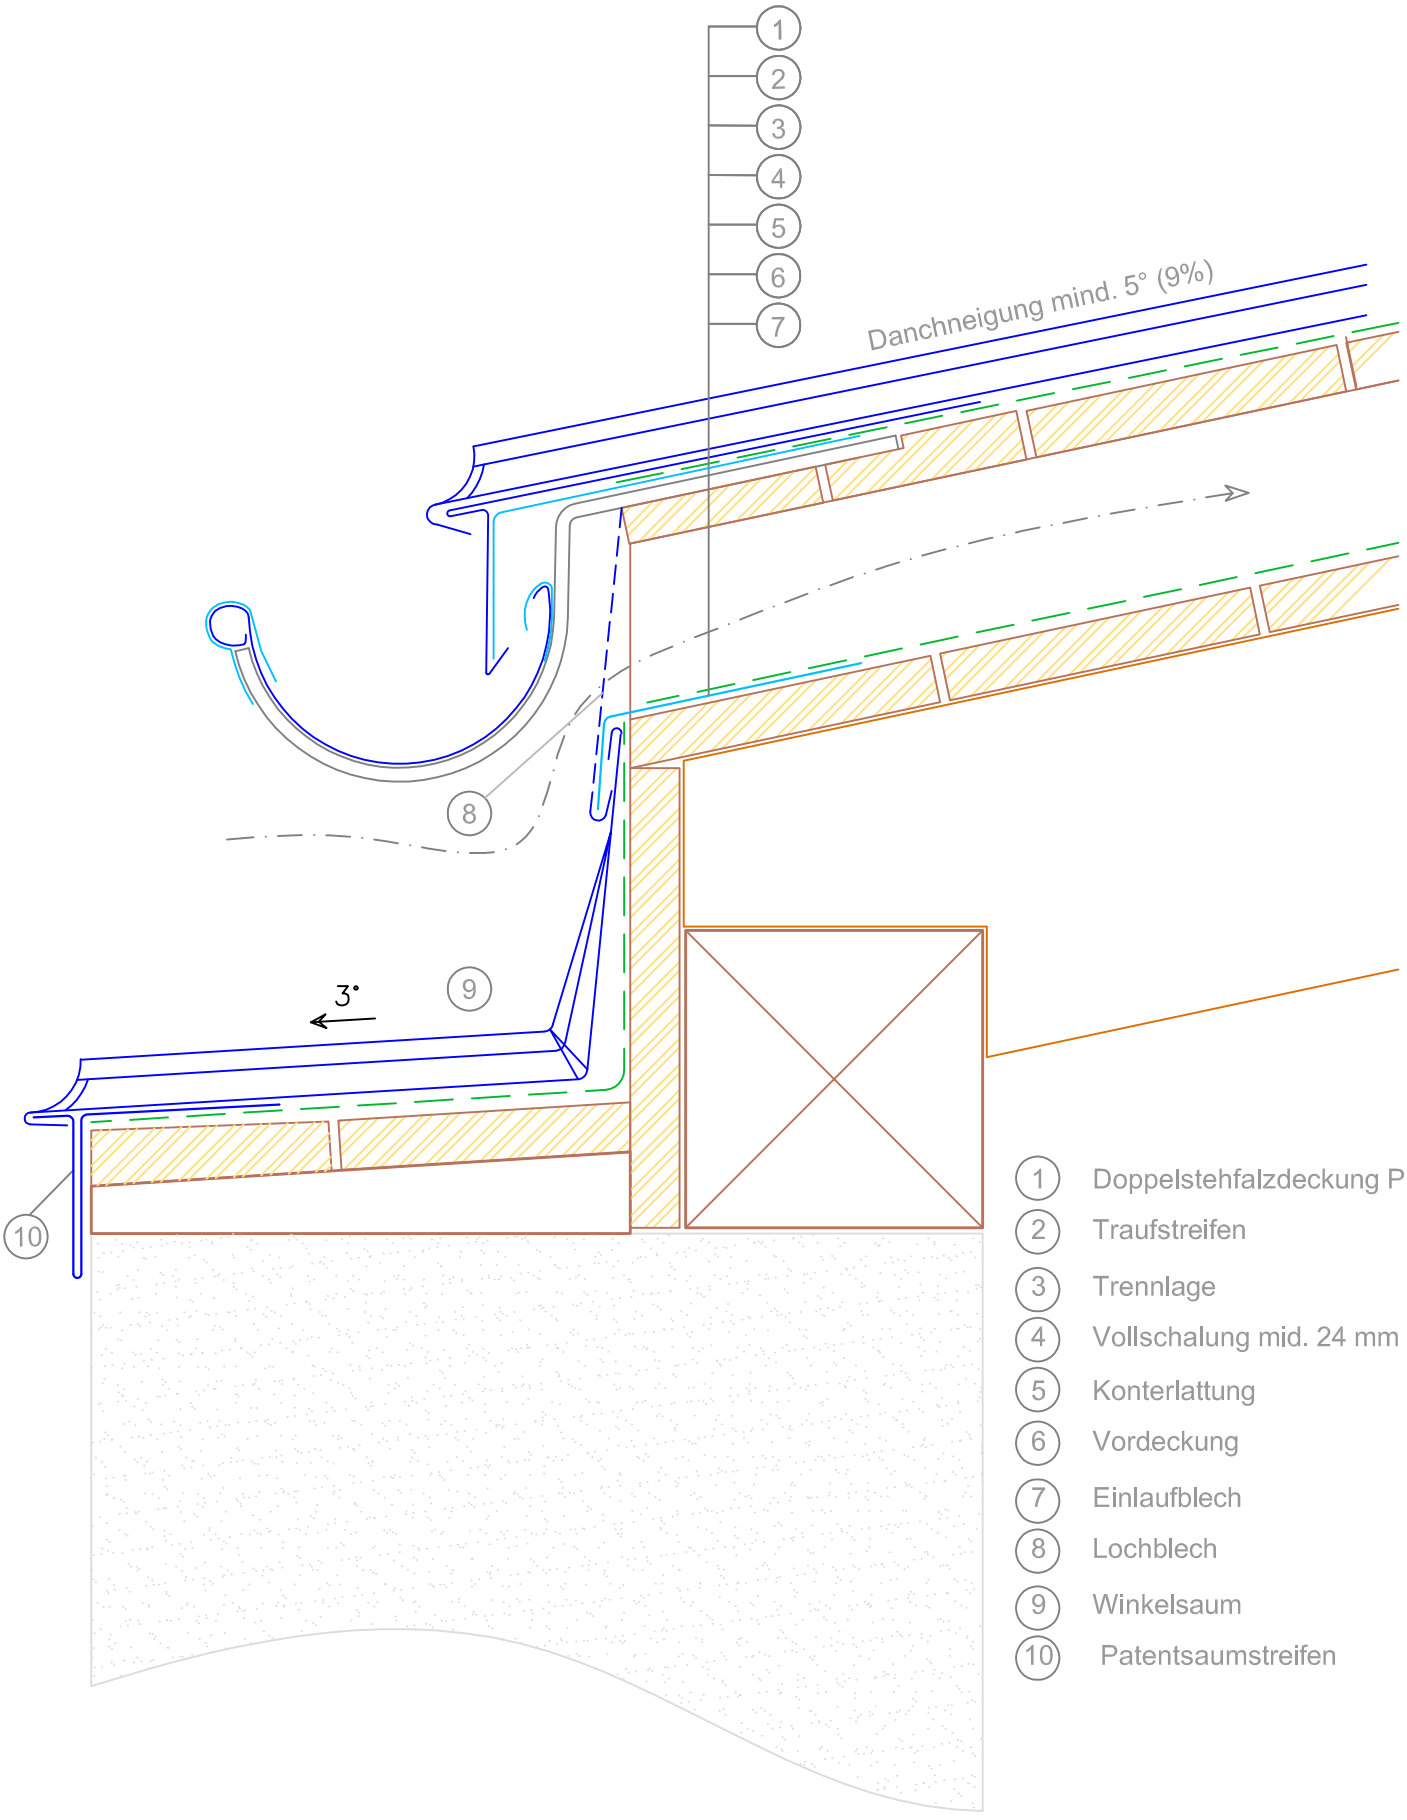

1 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2 Traufstreifen
3 Trennlage
4 Vollschalung mid. 24 mm
5 Konterlattung
6 Vordeckung
7 Einlaufblech
8 Lochblech
9 Winkelsaum
10 Patentsaumstreifen

Traufdetail unter 10° DN

100 mm

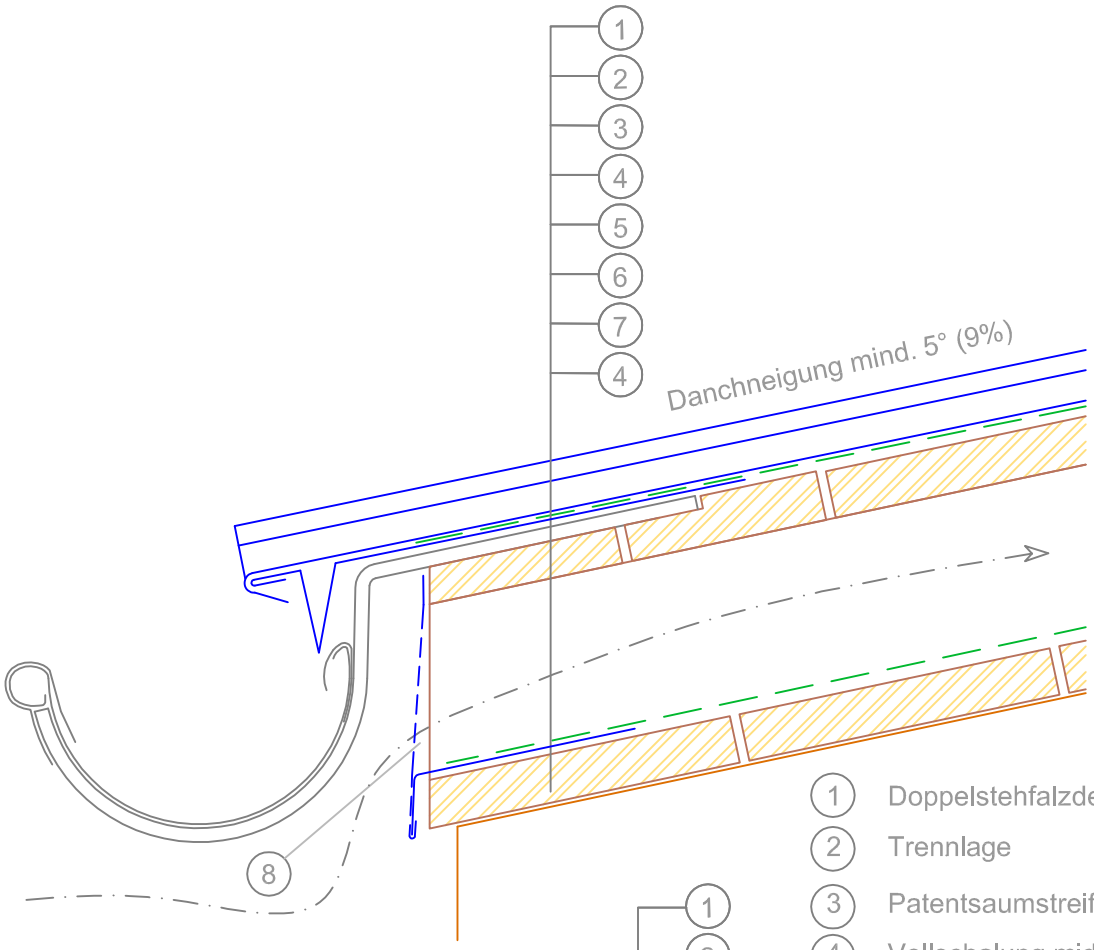

1 Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
2 Trennlage
3 Patentsaumstreifen 1mm
4 Vollschalung mid. 24 mm
5 Konterlattung
6 diffusionsoffene Vordeckung
7 Tropfblech
8 Lochblech

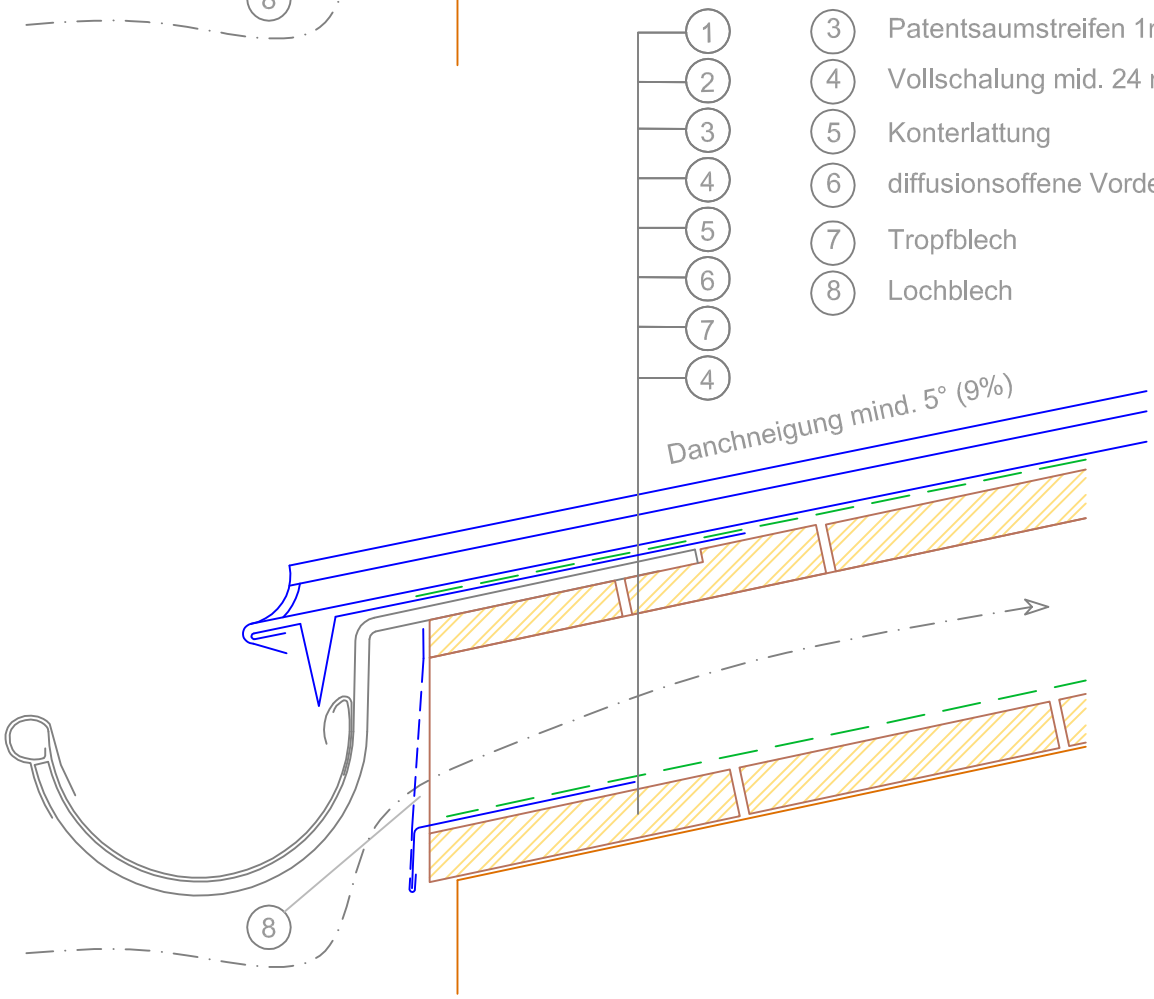

Innenliegende Kastenrinne

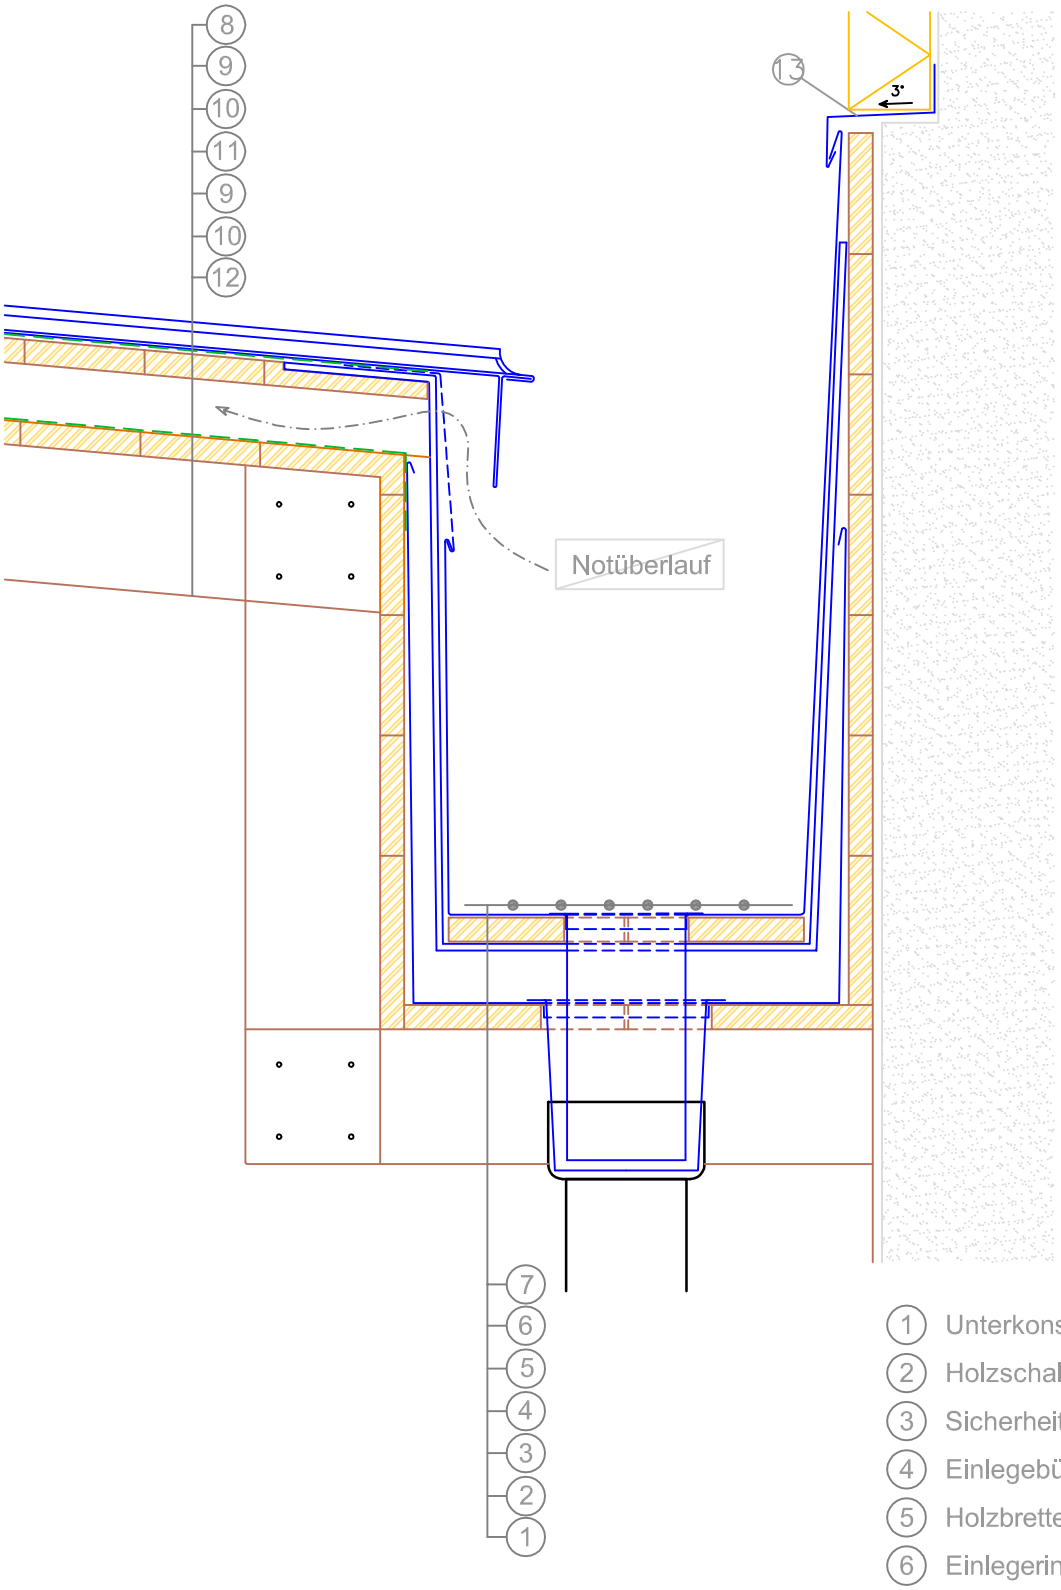

1. Unterkonstruktion
2. Holzschalung/ Holzbretter
3. Sicherheitsrinne
4. Einlegebügel (selbst gekantet)
5. Holzbretter
6. Einlegerinne
7. Rinnenheizung
8. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
9. Trennlage
10. Schalung
11. Hinterlüftung
12. Sparren
13. Putzleiste

Attikaausbildung und innenliegende Kastenrinne

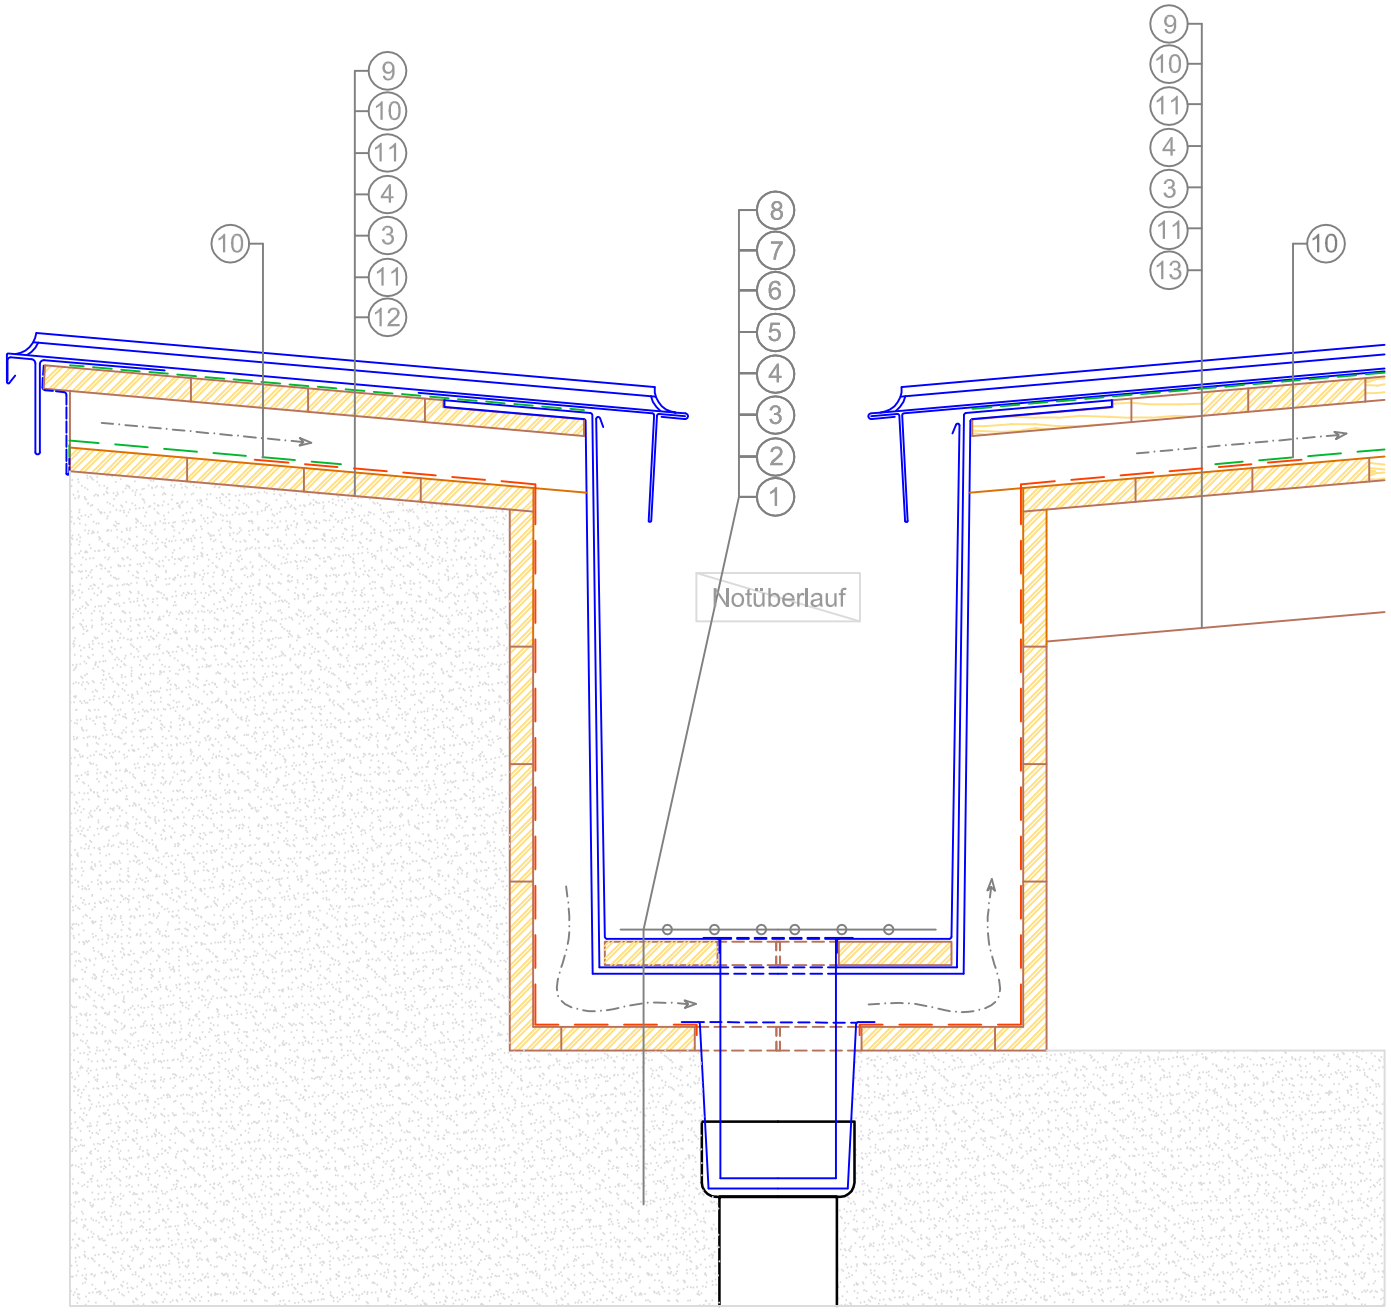

1. Unterkonstruktion
2. Holzschalung/ Holzbretter
3. Sicherheitsrinne geflämmt (oder EDPM Folie)
4. Hinterlüftung
5. Einlegebügel (selbst gekantet)
6. Schalung
7. Einlegerinne
8. Rinnenheizung
9. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
10. Trennlage
11. Schalung
12. Unterkonstruktion
13. Sparren

100 mm

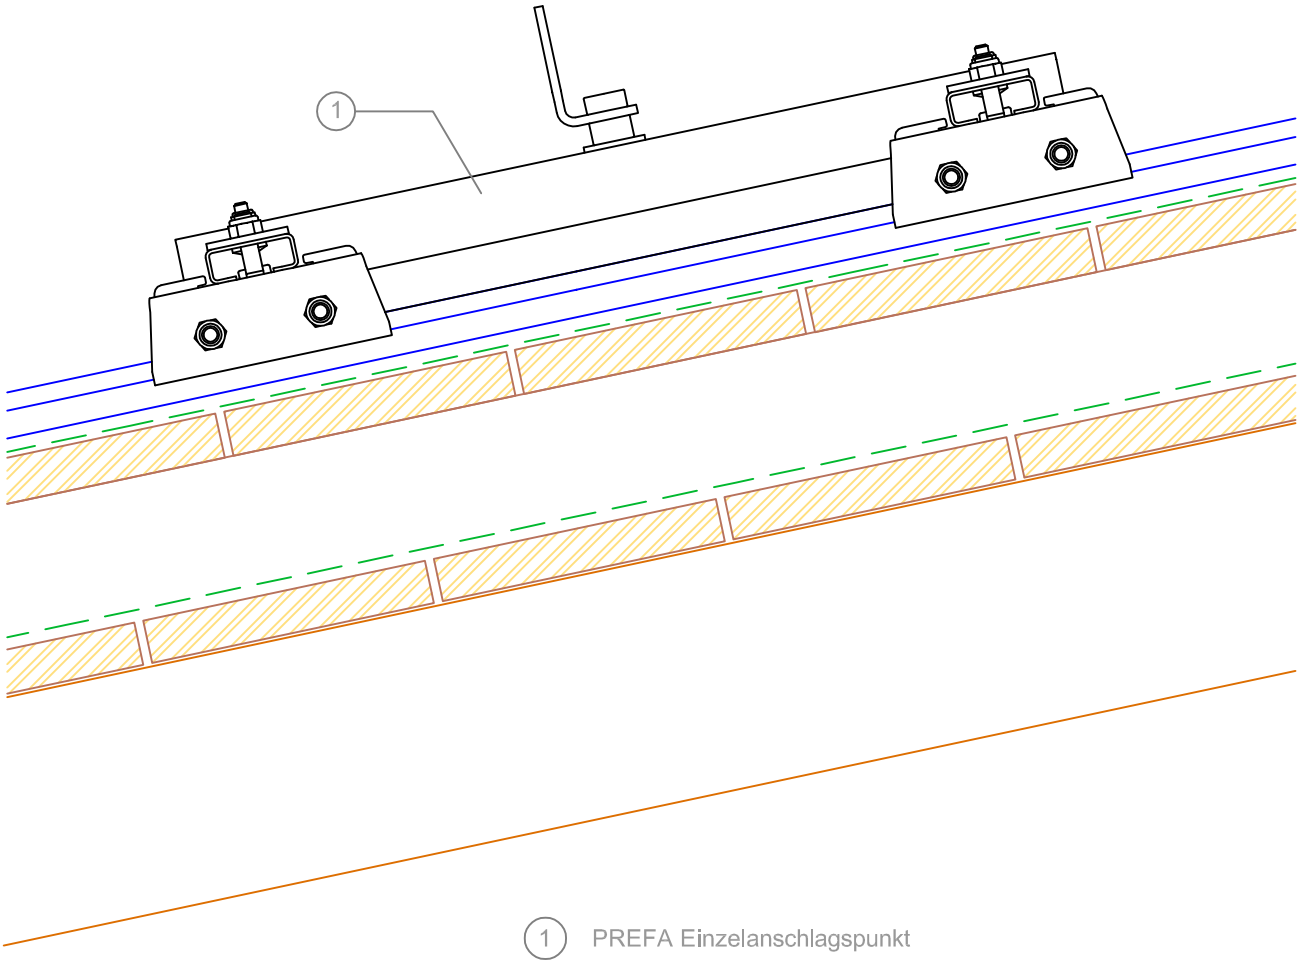

1 PREFA Einzelanschlagspunkt

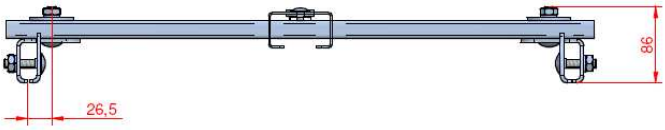

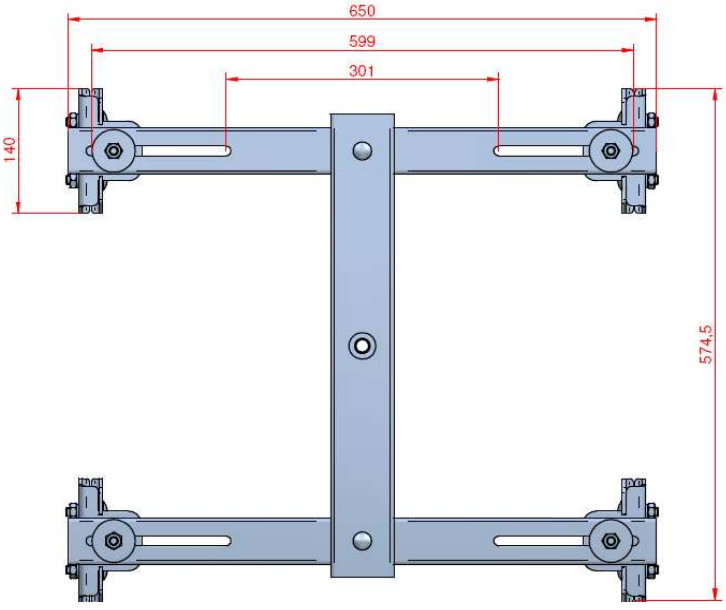

Laufroststützen - Montage bei PREFALZ

100 mm

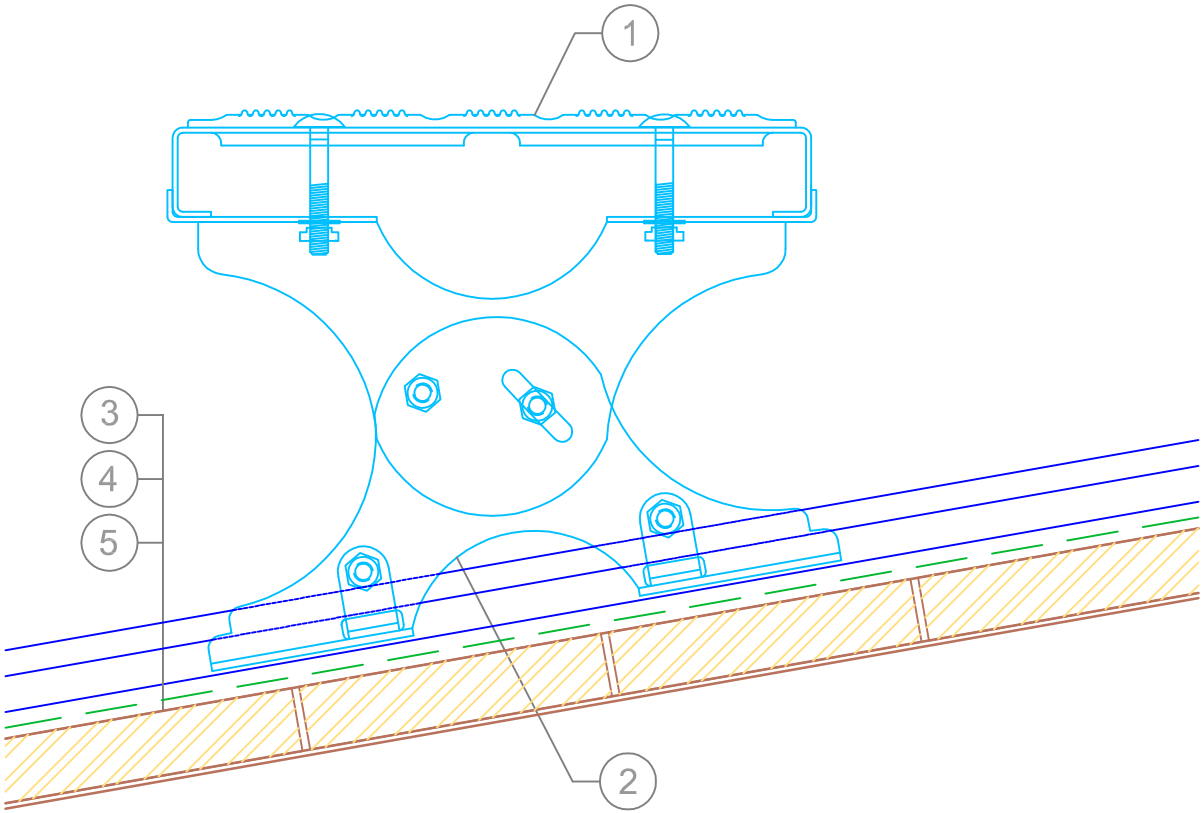

1. Laufrost
2. Laufroststützen für Laufrost (0°-55°)
3. Doppelstehfalzdeckung PREFALZ
4. Trennlage
5. Vollschalung mind. 24mm

100 mm

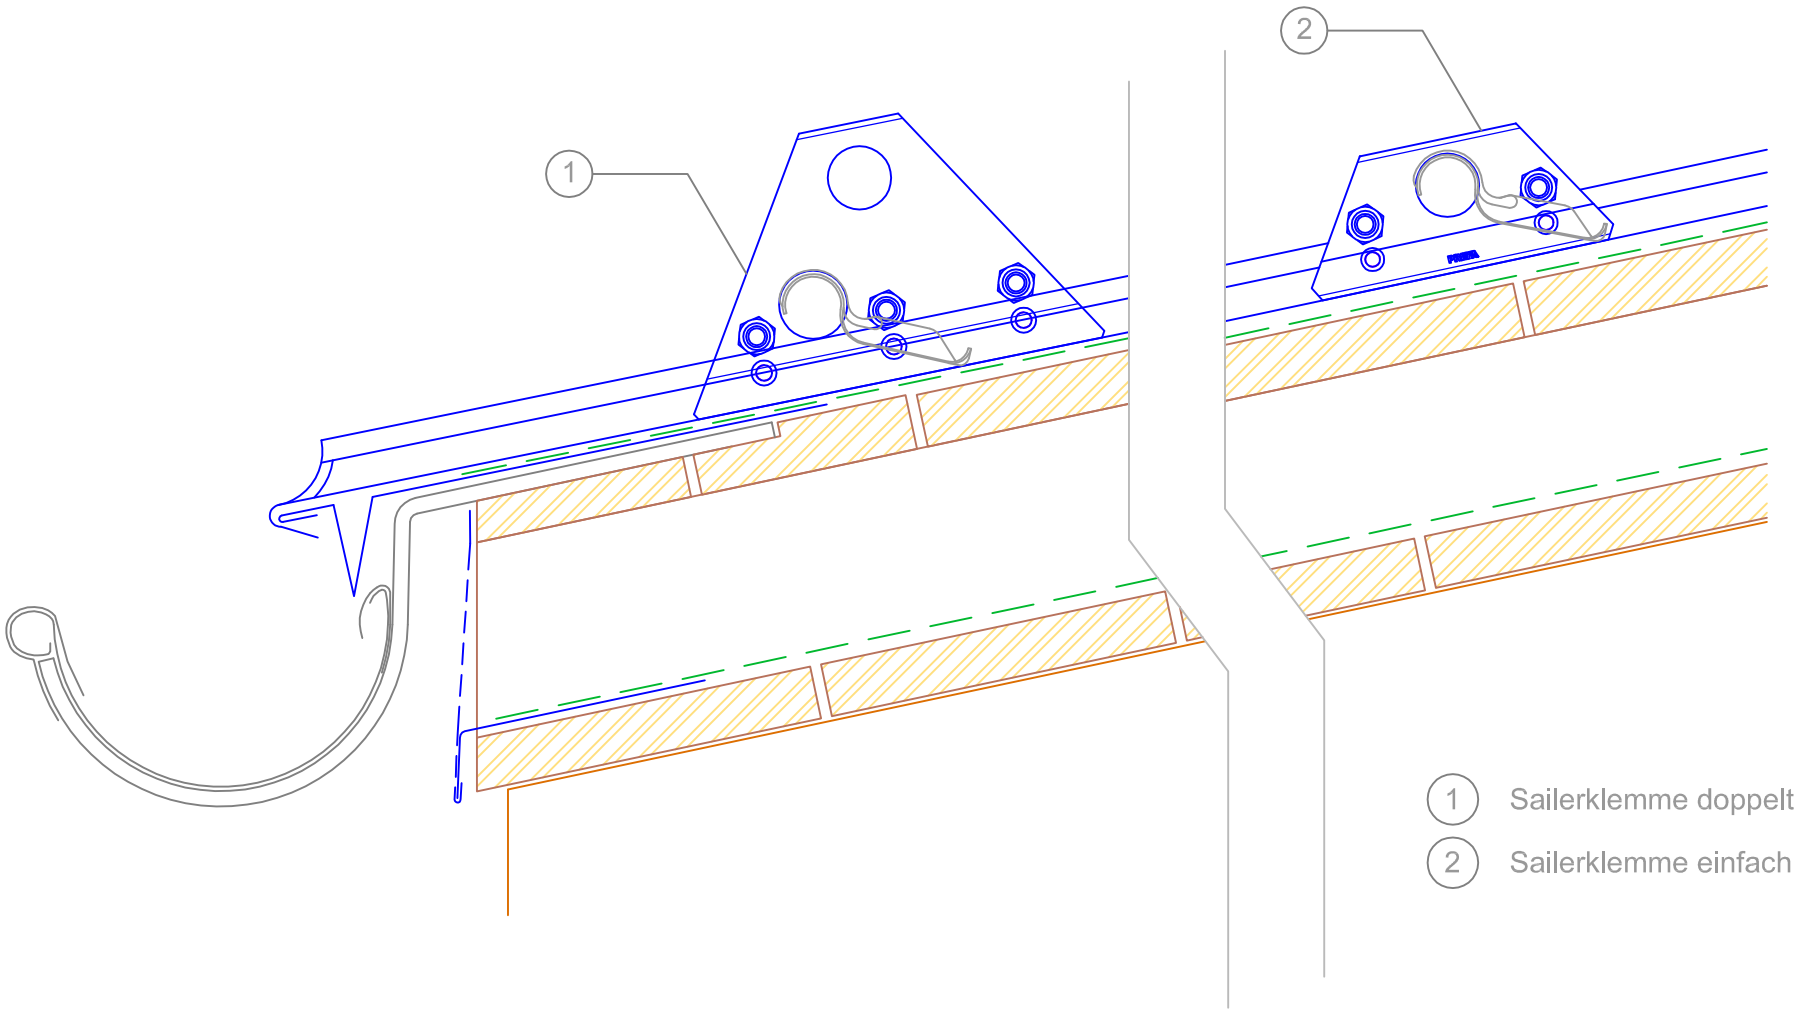

1 Sailerklemme doppelt mit Eisfänger

2 Sailerklemme einfach mit Eisfänger